その他の機能編

声による操作 タイプ別装備

音声認識機能の概要 195
- 快適にお使いいただくために 195
- 学習機能について 195
- 数字の読み方 196
- 施設名称について 196
- 本書での説明 196
- 音声認識機能で使用するキーについて 196

ナビ機能の操作 197
- 音声認識の起動 197
- 音声ガイドのスキップ 197
- 音声認識の訂正 197
- 音声認識の終了 197
- 地図を操作する 198
  - 地図をスクロールする 198
  - 地図の縮尺変更 198
  - 2 画面地図の縮尺変更 199
  - 地図の向きを切り換える 199
  - 地図の種類を変える 199
- ルートをつくる 200
  - 目的地をつくる 200
  - 自宅 1・自宅 2 までのルートをつくる 200
  - 経由地をつくる 201
  - 場所を登録する 201
- 場所を探す 202
  - 施設名で探す 202
  - ジャンル名で探す 202
  - 都道府県名で探す 203
  - 周辺を探す 203
  - 電話番号で探す 204
  - 郵便番号で探す 205
  - 住所で探す 205
- ルートの確認・変更 206
  - ルートの探索条件を変更する 206
  - 全ルートを表示する 206
  - ルートを消去する 206
- ナビ以外の機能に切り換える 207

オーディオ機能の操作 208
- メディアを選んで再生する 208
- リピート演奏をする 208
- トラックを選んで再生する 209
- 次のプレイリストを再生する 209
- プレイリストを選んで再生する 210

Bluetooth2.0 インターフェース (ハンズフリーなど) の機能に切り換える 211
- ハンズフリー 211
- iPod 211
- USB 211
- Bluetooth オーディオ 211

音声認識単語一覧表 212
- ナビ機能操作編 212
  - ヘルプ 212
  - 機能切換 212
  - ルート編集・探索条件変更 212
  - VICS 関連 213
  - 目的地や登録地などの設定 213
  - 確認 214
  - 検索 214
  - 候補選択 214
  - その他 214
  - 縮尺変更 214
  - 右画面の縮尺変更 216
  - ルート確認 217
  - 地図切換 217
  - 地図向き変更 217
  - 右画面の地図向き変更 217
  - 地図スクロール 217
- ジャンル名で施設を検索する 218
- 都道府県名で施設を検索する 219
  - 検索対象ジャンル 219
- 周辺検索できるジャンル名 220
  - 自動車 220
  - 食事 220
  - キャッシュ 221
  - トラブル 221
  - 宿泊 221
  - 遊び 221
  - 買物 221
- オーディオ機能操作編 222
  - AV ソース切換 222
  - AV 操作 223
  - 演奏モード変更 223
  - AV 検索 224
  - AV ジャンル一覧 224

FM 多重放送

FM 多重放送とは 225

FM 多重を起動する 226
- はじめてお使いの場合 226
  - プリセット済の場合 226
- 番組を表示する 227
- 緊急情報の受信について 227

放送局を選局する 228
- 自動選局で変更する 228
- 手動選局で変更する 228
  - 自動サーチによる選局 229
- 放送局を登録する 229
- プリセット選局で変更する 230

電話を使う タイプ別装備

基本操作 231
- 携帯電話の接続 231
- インジケーターについて 231
- 電話で使用するキーについて 231
- ペアリング 232
  - デバイスを登録する 232
  - デバイスを切り換える 233
  - デバイスを削除する 233
  - ボイスタグ 234
- 日本語に切り替える 234
- 携帯電話情報の保護 234
  - ロックする 234
  - ロックを一時解除する 235
  - ロック解除をする 235
- 初期化 236
- ヘルプ 236

電話をかける 237
- 電話機能の起動 237
- 電話番号でかける 237
- 携帯電話の電話帳を使う 237
- システム電話帳からかける 238
- 電話帳を検索してかける 239
- ナビ検索から電話をかける 239
- リダイヤル 239

電話をうける 240
- 電話がかかってくると 240
- 電話を切る 240
- Mute(消音) 240
- 通話の切り替え 240

電話番号の登録・編集 241
- 携帯電話の電話帳を読み込む 241
- システム電話帳に 1 件取込む 241
- システム電話帳に手動登録する 242
- システム電話帳を編集する 242
  - システム電話帳を 1 件消去する 243
  - ボイスタグを設定する 243

ハンズフリー 244
- 音声認識コマンド一覧表 244

カメラ / 後席ディスプレイ / ビデオ入力

カメラ タイプ別装備 245
- カメラとは 245
- リヤビューカメラの表示について タイプ別装備 ... 245
- マルチアラウンドモニターの表示について タイプ別装備 ... 245
- カメラ映像の自動表示について タイプ別装備 ... 246
  - マルチビュー起動時自動表示の設定 246
  - ノーズビュー減速時自動表示の設定 246

後席ディスプレイ タイプ別装備 247
- 後席ディスプレイとは 247
- 後席ディスプレイに切り換える 247
  - 操作する 247

ビデオ入力 248
- ビデオ入力とは 248

カレンダー

カレンダー機能とは 249
- カレンダーを表示する 249
- 特別日を設定する 249
- 記念日を設定する 250

走行情報 タイプ別装備

走行情報とは 252
- リセットモード 252
  - リセットモードの切り換え 252
  - グラフ表示 253
- 航続可能距離・走行時間について 253
- ラップタイム 254

エアコン タイプ別装備

エアコン表示 255

次のページにつづく

システムの設定

機能設定 256

機能設定 256
表示の設定 256
音声の設定 257
ナビの設定 258
音声認識の設定 タイプ別装備 258
VICS の設定 259
オープニングの設定 259
センサ補正 259

音質調整 (アウトランダー・ギャラン フォルティス・ランサーエボリューション・RVR) 260

音質調整 260
音質調整 (ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ) タイプ別装備 ... 260

音質調整 (パジェロ) 262

音質調整 262
音質調整 (ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ) タイプ別装備 ... 262

音質調整 (デリカ) 264

音質調整 264
音質調整 (ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ) タイプ別装備 ... 264

画質調整 267

画質調整 267
ワイド切換 267
画面 OFF 267

装備設定 タイプ別装備 268

装備設定できる項目 268
装備設定を初期化する 269

環境情報 タイプ別装備 270

メンテナンス情報 タイプ別装備 271

メンテナンス情報とは 271
メンテナンス情報を設定する 271
メンテナンス情報の更新 272
メンテナンス情報の削除 273

音声認識機能の概要

●音声認識はステアリングホイールオーディオリモコンスイッチの " 発話 " キーを押すことで開始することができます。ナビの基本的な地図操作や、場所の検索などを行うことができます。オーディオの再生開始や演奏モードの変更を行うことができます。

アドバイス

◎ 接続している機器やモードの組み合わせによって発話しても認識できない場合があります。
◎ 本機の音声認識機能と Bluetooth2.0 インターフェースで使用する音声認識機能の２種類あります。

快適にお使いいただくために

音声認識機能は、周囲の状況や発話者の話し方で認識しにくくなる場合があります。以下の内容を理解した上でご使用ください。

・大きめの声で、はっきりと話してください。認識しやすくなります。
・発話の際、「えー」「えーっと」「あー」等を発話しないでください。別の言葉で認識する可能性があります。
・車の窓を閉めてください。周囲騒音により間違って認識されることがあります。
・発話時は同乗者の会話を控えてください。同乗者の声で間違って認識されることがあります。
・発音が似ている単語を発話すると、間違って認識されることがあります。
例 : 岡山県と和歌山県
・周囲騒音が大きすぎると間違って認識されることがあります。
例 : トンネル内走行、チェーン装着走行など
・エアコンの風量が大きい場合は認識しにくい場合があります。
・以下の場合、発話を受け付けません。
- 発声が遅すぎる (早すぎる)
- 声が大きすぎる (小さすぎる)
- 無音・発話が不明瞭
-「ピッ」音の前に発話した
・本機に収録されていない発話データは認識することができません。

学習機能について

音声認識には学習機能が備わっています。(Bluetooth2.0 インターフェースで使用する音声認識では働きません。) この学習機能は、発話者の声や言い方を学習して、認識しやすくしていきます。
また、学習内容をリセット (消去) することもできますので、発話者が長期にわたり変わる場合はリセットしてください。
→「音声認識の設定」(P258)

数字の読み方

数字の読み方は用途に応じて変わります。各用途に応じて発話してください。

■電話番号・郵便番号

項目	認識できる言葉
0	ゼロ
1	イチ
2	ニ、ニー
3	サン
4	ヨン
5	ゴ、ゴー
6	ロク
7	ナナ
8	ハチ
9	キュー

■住所 (丁目)

項目	認識できる言葉
1 丁目	イッチョーメ
2 丁目	ニチョーメ
3 丁目	サンチョーメ
4 丁目	ヨンチョーメ
5 丁目	ゴチョーメ
6 丁目	ロクチョーメ
7 丁目	ナナチョーメ
8 丁目	ハッチョーメ
9 丁目	キューチョーメ
10 丁目	ジュッチョーメ

■住所 (番地、番、号)

項目	認識できる言葉
1	イチバンチ、イチバン、イチゴー
2	ニバンチ、ニバン、ニゴー
3	サンバンチ、サンバン、サンゴー
4	ヨンバンチ、ヨンバン、ヨンゴー
5	ゴバンチ、ゴバン、ゴゴー
6	ロクバンチ、ロクバン、ロクゴー
7	ナナバンチ、ナナバン、ナナゴー
8	ハチバンチ、ハチバン、ハチゴー
9	キューバンチ、キューバン、キューゴー

■発話例

丁目、番地、号は下記のいずれかで発話してください。

項目	認識できる言葉
1 丁目 2 番 3 号	イッチョーメ ニバン サンゴー
1 丁目 2-3	イッチョーメ ニノ サン
1-2-3	イチノ ニノ サン

施設名称について

施設名を発話する場合は、通称でも受け付けることができます。施設名は正式名称で登録されていますが、通称で発話できる施設もあります。

例：東京ドーム (トーキョードーム) →「ビッグエッグ」
関西国際空港 (カンサイコクサイクーコー)
→「カンクー」

本書での説明

本書の音声認識の説明では、以下のマークで本機側が発声する内容か、お客様に発話していただく内容かを区別しています。

	本機が発声する案内内容です。
	お客様に発話していただく内容です。
①等	ステアリングホイールオーディオリモコンスイッチによるキー操作が必要になる内容です。

音声認識機能で使用するキーについて

音声認識で使用するキー (ステアリングホイールオーディオリモコンスイッチ) について説明します。

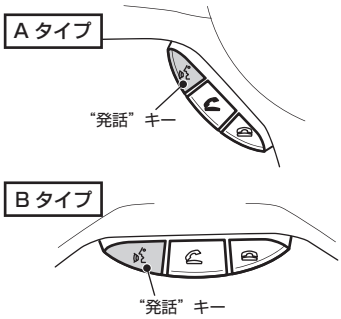

" 発話 " キー	音声認識を開始します。

ナビ機能の操作

音声認識の起動

音声認識の起動の仕方を説明します。

アドバイス

◎ナビ起動直後は音声認識機能を使用できません。しばらく待ってからご使用ください。
◎ナビの状況によっては音声認識ができない場合があります。
◎音声認識ができない場合は「音声認識による操作はできません」や「しばらくお待ちください」などのテロップが表示されます。

① " 発話 " キーを押す

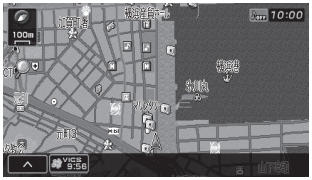

mngl071

音声認識が開始されます。

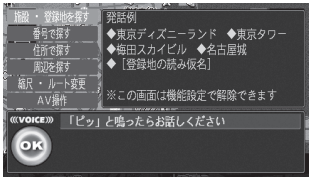

mngl002

テロップおよびガイド画面が表示されます。「ピッ」という音の後、ガイド画面に表示された内容を参考に発話してください。

アドバイス

◎走行中はガイド画面を表示できません。また、停車中でも表示させなくすることができます。
→*「音声認識の設定」(P258)*
◎音声認識中 (電話のダイヤル中を含む) に他の操作 (オーディオリモコンスイッチ、エアコン) をすると、音声認識で指示した操作がキャンセルされます。

音声ガイドのスキップ

音声ガイド中に " 発話 " キーをもう一度押すと、音声ガイドをスキップできます。

音声認識の訂正

間違って認識した場合は " 発話 " キーを長押しすると訂正できます。

音声認識の終了

・音声認識起動後、途中でやめる場合は、以下のいずれかの操作を行ってください。
－「ピッ」という音の後に「終了」と発話する。
－ "NAVI" キーなどを押す。

・音声認識起動後、なにも発話しなかった場合、自動的にポーズ状態になります。(再度 " 発話 " キーを押すと音声認識を再開することができます。) ポーズ状態でしばらく何も操作しなかった場合、自動的に音声認識が終了します。

・"NAVI" キーを押すなどの操作で強制的に音声認識を終了した場合は、途中から音声認識を開始することはできません。

地図を操作する

地図に関する基本的な操作を音声認識で行います。

地図をスクロールする

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

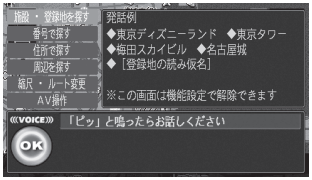

mngl003

「下スクロール」

「地図をスクロールします。」

mngl004

アドバイス

◎スクロールは 8 方向可能です。
（上，右上，右，右下，下，左下，左，左上）スクロール

地図の縮尺変更

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

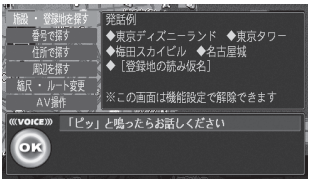

mngl005

「広域」

「縮尺を広域にします。」

mngl006

アドバイス

◎スケールを言って変更することもできます。
（10m ～ 100km）スケール
◎ナビの状況によっては表示されない場合もあります。

2 画面地図の縮尺変更

① **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。
ピッ！」

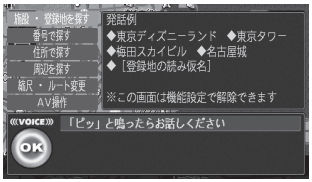

mngl007

「右画面 500m スケール」

「縮尺を変更します。」

mngl008

アドバイス

◎縮尺変更は数種類あります。
広域・詳細 , 右画面 (広域・詳細), 市街地地図 , 右画面市街地地図 ,(10m ～ 100km) スケール , 右画面 (10m ～ 100km) スケール

地図の向きを切り換える

① **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。
ピッ！」

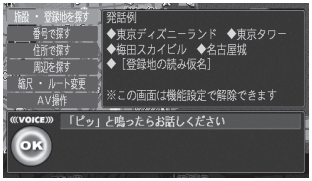

mngl009

「3D」

「地図向きを 3D にします。」

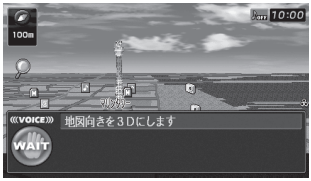

mngl010

アドバイス

◎地図向きは 3 種類あります。
北基準 , 自車基準 ,3D

地図の種類を変える

① **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。
ピッ！」

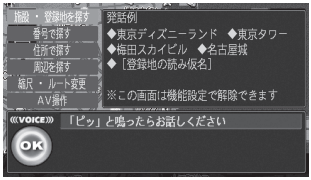

mngl011

「2 画面」

「地図を切り換えます。」

mngl012

アドバイス

◎地図は 7 種類あります。
キャビンビュー , キャビンビュー 2 画面 ,2 画面 ,1 画面 , 高速略図 , ルート一覧 , ディテールマップ

ルートをつくる

ルート探索に関する基本的な操作を音声認識で行います。

目的地をつくる

① 場所を探す *(P202)*

② " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

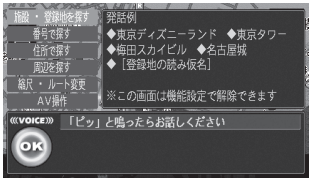

mngl013

「ここに行く」

「目的地に設定します。」

mngl014

自宅 1・自宅 2 までのルートをつくる

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

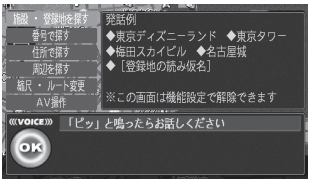

mngl015

「自宅 1 (自宅 2) に帰る」

「自宅 (自宅 2) を目的地に設定します。」

mngl016

アドバイス

◎ この操作は自宅 1 (自宅 2) を登録していないとできません。→ *「自宅を登録地に設定する」(P65)*

経由地をつくる

① **場所を探す** *(P202)*

② **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

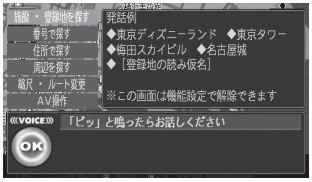

mngl017

「経由地にする」

「経由地に設定します。」

mngl018

アドバイス

◎ 経由地設定は目的地を設定していないと行うことができません。

場所を登録する

① **場所を探す** *(P202)*

② **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

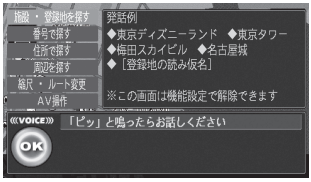

mngl019

「ここを登録」

「地点を登録します。」

mngl020

アドバイス

◎ 登録地マークは（ピンマーク）になります。

◎ 登録地の情報を編集することができます。

→ *「登録地情報を変更する」(P66)*

場所を探す

場所の検索を音声認識で行います。

アドバイス

◎ 場所を探した後、目的地や経由地の設定、場所の登録をすることができます。
→「ルートをつくる」(P200)

施設名で探す

場所を施設名で探してから、目的地に設定します。

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

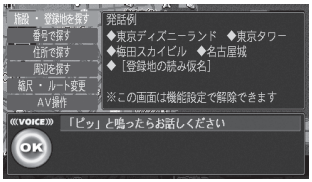

mngl021

「東京ドーム」

アドバイス

◎一般的な通称も認識することができます。
◎ここで検索できる施設名は地図記号の観光地（3D ポリゴンランドマーク）の施設だけです。

「東京ドームを表示します。ピッ！」

mngl022

ジャンル名で探す

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

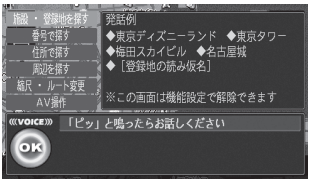

mngl023

「博物館」

アドバイス

◎検索できるジャンル名は「ジャンル名で施設を検索する」(P218)を参照してください。

「博物館のある都道府県名をお話しください。ピッ！」

mngl024

「東京都」

「東京都の博物館。施設名をお話しください。ピッ！」

mngl025

「紙の博物館」

「紙の博物館を表示します。ピッ！」

mngl026

都道府県名で探す

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

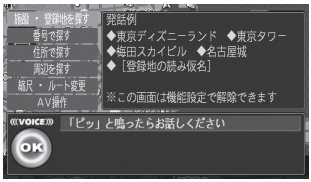

mngl027

「東京都の浅草駅」

アドバイス

◎自車位置のある都道府県名は省略して施設名だけを言って検索することができます。
◎施設が複数見つかった場合は、「施設名の残り」を言うか、「次」または「前」と言うことで候補を選択できます。(施設名あいまい検索)
◎検索できるジャンル名は *「都道府県名で施設を検索する」(P219)* を参照してください。

「浅草駅を表示します。ピッ！」

mngl028

周辺を探す

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

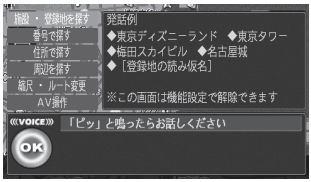

mngl029

「近くのコンビニ」

アドバイス

◎検索できるジャンル名は *「周辺検索できるジャンル名」(P220)* を参照してください。
◎「ルート周辺の～」と発話するとルート周辺、「目的地周辺の～」と発話すると目的地周辺の施設を探すことができます。

「現在地周辺のコンビニエンスストアを検索します。」

「20 件見つかりました。1 件目、100m 地点のファミリーマート横浜マリンタワー店を表示します。ピッ！」

mngl030

「次」

アドバイス

◎表示されている数字は以下の意味を示します。
距離　検索を開始した場所からの距離
○ / △　○は検索に該当した○番目の施設、△は検索に該当した施設数 (最大 20 件)

次のページにつづく

「2 件目、200m 地点のスリーエフ山下町タワー入口店を表示します。ピッ!」

mngl031

「[表示],[次],[前] または [ここに行く],[経由地にする],[ここを登録] とお話しください。" 発話 " キーで再開できます。」

アドバイス

◎探し出した施設名を目的地や経由地または登録地にも設定できます。

② " 発話 " キーを押す

「ピッ !」

「表示」

「[次],[前] または [ここに行く],[経由地にする],[ここを登録] とお話しください。ピッ !」

mngl032

電話番号で探す

① " 発話 " キーを押す

「ピッ ! と鳴ったらお話しください。ピッ !」

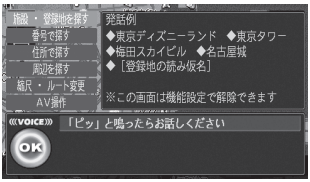

mngl033

「電話番号検索」

「電話番号をお話しください。ピッ !」

mngl034

「0334335111」

「[検索] または [再入力] とお話しください。ピッ !」

mngl035

「検索」

「0334335111 を検索します。」

「該当施設が見つかりました。付近の地図を表示します。ピッ !」

mngl070

郵便番号で探す

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

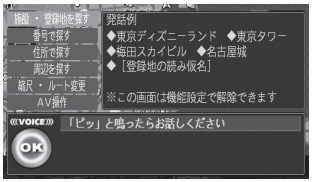

mngl036

「郵便番号検索」

「郵便番号をお話しください。ピッ！」

mngl037

「1050011」

「[検索] または [再入力] とお話しください。ピッ！」

mngl038

「検索」

「1050011 を検索します。」

「入力された郵便番号が見つかりました。付近の地図を表示します。ピッ！」

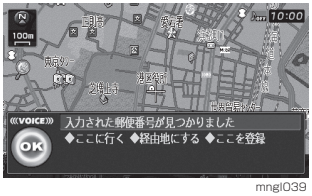

mngl039

住所で探す

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

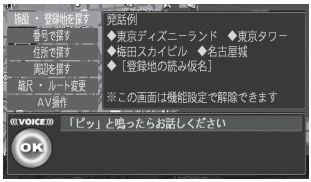

mngl040

「東京都港区芝公園４丁目２の８」

アドバイス

◎住所検索は「東京都」,「港区」,「芝公園」と区切って発話しても認識することができます。
◎住所によっては一度に発話すると認識しにくいことがあります。認識しなかった場合は、細かく区切って発話してください。
◎自車位置のある都道府県内の住所を検索する場合は、都道府県名を省略できます。
◎自車位置のある都道府県以外の住所を検索する場合は、都道府県名を省略できません。

「東京都港区芝公園４丁目２の８付近の地図を表示します。ピッ！」

mngl041

ルートの確認・変更

作成したルートの確認や編集の基本的な操作を音声認識で行います。

アドバイス

◎この操作は目的地を設定していないと行うことができません。

ルートの探索条件を変更する

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

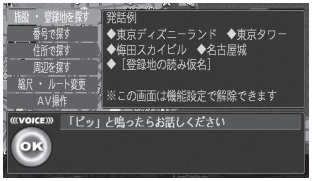

mngl042

「一般優先」

「検索条件を一般優先に変更します。」

mngl043

アドバイス

◎探索条件は 5 種類あります。
推奨ルート , 有料優先 , 一般優先 , 距離優先 , バイパス優先

全ルートを表示する

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

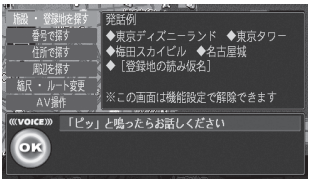

mngl044

「全ルート」

「地図を切り換えます。」

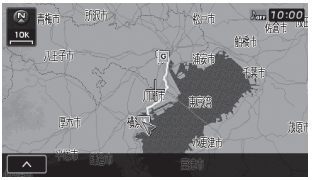

mngl045

ルートを消去する

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

「ルート消去」

「ルートを消去します。」

mngl046

ナビ以外の機能に切り換える

音声認識で各モードに切り換えることができます。

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

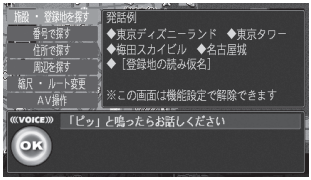

mngl047

「車両位置」

「車両位置画面を表示します。」

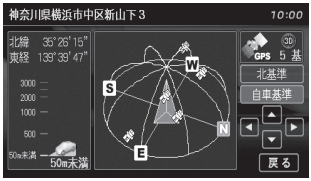

mngl048

アドバイス

◎表示できるモードの種類は *「機能切換」(P212)* を参照してください。

メディアを選んで再生する

音楽 CD やミュージックサーバを音声認識で再生させることができます。

アドバイス

◎ 再生されるメディアが本機に挿入されている必要があります。
◎ ミュージックサーバに曲を録音しておく必要があります。→「録音する」(P115)

① " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

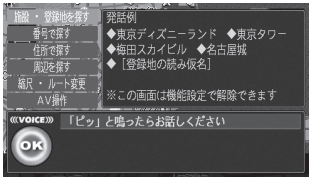

mngl049

「CD」

「CD を再生します。」

mngl050

アドバイス

◎各々のメディアを再生することができます。
CD,MP3,WMA,DVD, ミュージックサーバ , iPod,USB,Bluetooth オーディオ
◎ラジオ , 交通情報を受信することができます。

リピート演奏をする

① オーディオ再生中に " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

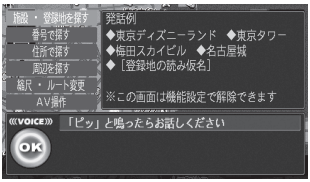

mngl051

「リピート」

「リピートを開始します。」

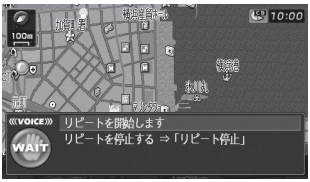

mngl052

アドバイス

◎ ランダム演奏等のその他の演奏モードに変更することができます。→「演奏モード変更」(P223)

トラックを選んで再生する

再生したいメディアのトラック番号がわかっている場合にこの操作が行えます。

① オーディオ再生中に " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

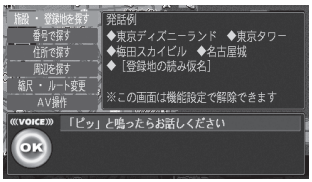

mngl055

「トラック番号で探す」

「トラック番号をお話しください。ピッ！」

mngl056

「5」

「トラック 5 を再生します。」

次のプレイリストを再生する

① ミュージックサーバ再生中に " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

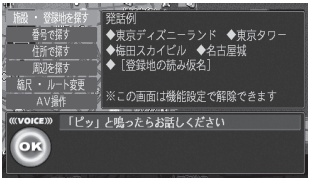

mngl057

「次のプレイリスト」

「次のプレイリストを再生します。」

mngl058

プレイリストを選んで再生する

① ミュージックサーバ再生中に " 発話 " キーを押す

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

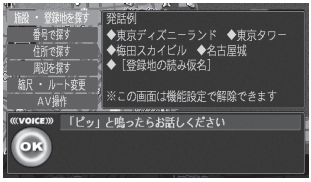

mngl059

「プレイリスト名で探す」

「プレイリスト名をお話しください。ピッ！」

mngl060

「(プレイリスト名)」

アドバイス

◎プレイリスト内の詳細情報の読み仮名が入力されている内容で呼び出すことができます。
→「リストの詳細情報を表示する」(P137)

「(プレイリスト名) を再生します。」

mngl061

Bluetooth2.0 インターフェース (ハンズフリーなど) の機能に切り換える

●各々の機能については各項目を参照してください。
→「電話」(P231),「ハンズフリー」(P244),「iPod」(P146,P149),「USB デバイス」(P147,P149),「Bluetooth オーディオ」(P148)

●各々の機能へ切り換えた後は音声認識コマンド一覧表を参照してください。(P152,P244)

アドバイス

◎ハンズフリーや Bluetooth オーディオは Bluetooth2.0 インターフェースが装着されていない場合、切り換えることができません。

ハンズフリー

① **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

「電話」

mzkna0228

アドバイス

◎着信時以外で " オフフック " キーを押すと、ハンズフリーに切り換えることができます。

iPod

① **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

「iPod」

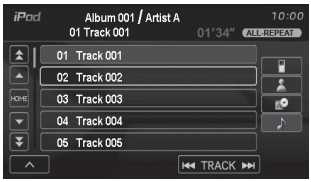

mzkna0229

USB

① **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

「USB」

mzkna0230

Bluetooth オーディオ

① **" 発話 " キーを押す**

「ピッ！と鳴ったらお話しください。ピッ！」

「Bluetooth オーディオ」

mzkna0231

ナビ機能操作編

ナビ機能の操作ができる単語を記載します。

アドバイス

◎ 画面によって操作できないことがあります。
◎ タイプ別装備で使用する単語についても記載しております。

ヘルプ

施設・登録地を探す	シセツトーロクチヲサガス
	シセツヲサガス
	トーロクチヲサガス
	シセツ
番号で探す	バンゴーデサガス
住所で探す	ジューショデサガス
	ジューショ
周辺を探す	シューヘンヲサガス
縮尺・ルート変更	シュクシャクルートヘンコー
	シュクシャクヘンコー
	ルートヘンコー
AV 操作	エーブイソーサ

機能切換

ナビ	ナビ
	ゲンザイチ
FM 文字情報	エフエムモジジョーホー
	モジタジュー
	ミエルラジオ
	エフエムタジュー
	エフエムモジタジュー
	エフエムモジタジュージョーホー
	モジジョーホー
車両位置	シャリョーイチ
	シャリョーイチジョーホー
	イチジョーホー
	ジーピーエス
	アールブイ
ETC 情報	イーティーシージョーホー
	イーティーシー
	イーテック
	イーティーシーリレキ
機能設定	キノーセッテー
電話	デンワ
	ハンズフリー
	デンワヲカケル
	デンワヲスル
	デンワスル
	リンクシステム
	ハンズフリーフォン
	ブルートゥース
カレンダー	カレンダー
	カレンダーガメン
メンテナンス情報	メンテナンスジョーホー
	メンテナンス
	メンテナンスガメン
	メンテナンスジョーホーガメン
環境情報	カンキョージョーホー
	カンキョージョーホーガメン
走行情報	ソーコージョーホー
	ソーコージョーホーガメン
エアコン	エアコン
	エアコンジョーホー
	エアコンジョーホーガメン
	エアコンガメン
バージョン情報	バージョンジョーホー
	バージョン
	バージョンジョーホーガメン
	バージョンガメン

ルート編集・探索条件変更

ルート消去	ルートショーキョ
	ルートヲケス
推奨ルート	スイショールート
	スイショー
有料優先	ユーリョーユーセン
	ユーリョー
	ユーリョールート
	コーソクユーセン
一般優先	イッパンユーセン
	イッパン
	イッパンルート
距離優先	キョリユーセン
	キョリ
	キョリルート
バイパス優先	バイパスユーセン
	バイパスユーセンルート

別ルート	ベツルート
	ベツルートタンサク
前方迂回	ゼンポーウカイ
	ウカイルート
	ウカイスル
渋滞規制加味	ジュータイキセーカミ
	ジュータイカミ
	キセーカミ

VICS 関連

VICSFM 情報	ビックスエフエムジョーホー
	ビックスエフエムジョーホーヒョージ
	ビックスエフエムヒョージ
	エフエムジョーホー
	エフエムジョーホーヒョージ
	エフエムヒョージ
	ビックスエフエム
VICS ビーコン情報	ビックスビーコンジョーホー
	ビックスビーコンジョーホーヒョージ
	ビックスビーコンヒョージ
	ビーコンジョーホー
	ビーコンジョーホーヒョージ
	ビーコンヒョージ
	ビックスビーコン
VICS 緊急情報	ビックスキンキュージョーホー
	ビックスキンキュージョーホーヒョージ
	ビックスキンキューヒョージ
	キンキュージョーホー
	キンキュージョーホーヒョージ
	キンキューヒョージ
	ビックスキンキュー
VICS 駐車場情報	ビックスチューシャジョージョーホー
	ビックスチューシャジョージョーホーヒョージ
	ビックスチューシャジョーヒョージ
	チューシャジョージョーホー
	チューシャジョージョーホーヒョージ
	チューシャジョーヒョージ
	ビックスチューシャジョー
VICS 規制情報	ビックスキセージョーホー
	ビックスキセージョーホーヒョージ
	ビックスキセーヒョージ
	キセージョーホー
	キセージョーホーヒョージ
	キセーヒョージ
	ビックスキセー
ルート上の渋滞情報	ルートジョーノジュータイジョーホー
	ジュータイジョーホー
	ジュータイアンナイ
	ルートジョーノキセージョーホー

目的地や登録地などの設定

自宅 1 に帰る	ジタクイチニカエル
	ジタクイチ
	ジタクイチエカエル
	ジタクイチニイク
	ジタクイチエイク
自宅 2 に帰る	ジタクニニカエル
	ジタクニ
	ジタクニエカエル
	ジタクニニイク
	ジタクニエイク
目的地設定	モクテキチセッテー
	ココニイク
	モクテキチヲセッテー
	ココエイク
	ソコニイク
	ソコエイク
経由地設定	ケーユチセッテー
	ココヲケーユ
	ケーユチヲセッテー
	ココニヨル
	ソコヲケーユ
	ソコニヨル
	ココエヨル
	ソコエヨル
	ケーユチニスル
登録地設定	トーロクチセッテー
	ココヲトーロク
	チテントーロク
	トーロク
表示	ヒョージ
	ヒョージスル
	ココヲヒョージ

音声認識単語一覧表

確認

案内	アンナイ
	ツギノコーサテン
今日は	キョーワ
	ナンニチ
	キョーワナンニチ
今何時	イマナンジ
	ジカン
	ナンジ
経由地到着時刻	ケーユチトーチャクジコク
	ケーユチマデドノクライ
目的地到着時刻	モクテキチトーチャクジコク
	イツツクノ
	モクテキチマデドノクライ

検索

電話番号検索	デンワバンゴーケンサク
	デンワバンゴー
郵便番号検索	ユービンバンゴーケンサク
	ユービンバンゴー
検索	ケンサク
	ジッコー
再入力	サイニューリョク

候補選択

次※ 1	ツギ
	ツギワ
前※ 1	マエ
	マエワ

※ 1 施設を探した際に候補が複数見つかったときにお話しください。

その他

訂正※ 2	テーセー
	モドル
	チガウ
終了	シューリョー
	チューシ

※ 2 別の言葉で認識した場合やコマンドをいい間違えたときにお話しください。

縮尺変更

広域	(ヒダリガメン) コーイキ
	(ヒダリガメン) シュクショー
	(ヒダリガメン) ズームアウト
	(ヒダリヲ) コーイキ
	(ヒダリヲ) シュクショー
	(ヒダリヲ) ズームアウト
	(ヒダリガメンヲ) コーイキ
	(ヒダリガメンヲ) シュクショー
	(ヒダリガメンヲ) ズームアウト
詳細	(ヒダリガメン) ショーサイ
	(ヒダリガメン) カクダイ
	(ヒダリガメン) ズームイン
	(ヒダリヲ) ショーサイ
	(ヒダリヲ) カクダイ
	(ヒダリヲ) ズームイン
	(ヒダリガメンヲ) ショーサイ
	(ヒダリガメンヲ) カクダイ
	(ヒダリガメンヲ) ズームイン
100 キロ	(ヒダリガメン) ヒャッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) ヒャッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ヒャッキロ (メートル)(スケール)
50 キロ	(ヒダリガメン) ゴジュッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) ゴジュッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ゴジュッキロ (メートル)(スケール)
20 キロ	(ヒダリガメン) ニジュッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) ニジュッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ニジュッキロ (メートル)(スケール)
10 キロ	(ヒダリガメン) ジュッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) ジュッキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ジュッキロ (メートル)(スケール)

5 キロ	(ヒダリガメン) ゴキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) ゴキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ゴキロ (メートル)(スケール)
2 キロ	(ヒダリガメン) ニキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) ニキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ニキロ (メートル)(スケール)
1 キロ	(ヒダリガメン) イチキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリヲ) イチキロ (メートル)(スケール)
	(ヒダリガメンヲ) イチキロ (メートル)(スケール)
500 メートル	(ヒダリガメン) ゴヒャクメートル (スケール)
	(ヒダリヲ) ゴヒャクメートル (スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ゴヒャクメートル (スケール)
200 メートル	(ヒダリガメン) ニヒャクメートル (スケール)
	(ヒダリヲ) ニヒャクメートル (スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ニヒャクメートル (スケール)
100 メートル	(ヒダリガメン) ヒャクメートル (スケール)
	(ヒダリヲ) ヒャクメートル (スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ヒャクメートル (スケール)
50 メートル	(ヒダリガメン) ゴジューメートル (スケール)
	(ヒダリヲ) ゴジューメートル (スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ゴジューメートル (スケール)
25 メートル	(ヒダリガメン) ニジューゴメートル (スケール)
	(ヒダリヲ) ニジューゴメートル (スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ニジューゴメートル (スケール)
10 メートル	(ヒダリガメン) ジューメートル (スケール)
	(ヒダリヲ) ジューメートル (スケール)
	(ヒダリガメンヲ) ジューメートル (スケール)
市街地地図	(ヒダリガメン) シガイチズ
	(ヒダリガメン) シガイチズ
	(ヒダリヲ) シガイチズ
	(ヒダリヲ) シガイチズ
	(ヒダリガメンヲ) シガイチズ
	(ヒダリガメンヲ) シガイチズ

アドバイス

◎( ) は省略できます。

右画面の縮尺変更

右画面広域	ミギガメン コーイキ
	ミギガメン シュクショー
	ミギガメン ズームアウト
	ミギヲ コーイキ
	ミギヲ シュクショー
	ミギヲ ズームアウト
	ミギガメンヲ コーイキ
	ミギガメンヲ シュクショー
	ミギガメンヲ ズームアウト
右画面詳細	ミギガメン ショーサイ
	ミギガメン カクダイ
	ミギガメン ズームイン
	ミギヲ ショーサイ
	ミギヲ カクダイ
	ミギヲ ズームイン
	ミギガメンヲ ショーサイ
	ミギガメンヲ カクダイ
	ミギガメンヲ ズームイン
右画面 100 キロ	ミギガメン ヒャッキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ ヒャッキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ ヒャッキロ (メートル)(スケール)
右画面 50 キロ	ミギガメン ゴジュッキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ ゴジュッキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ ゴジュッキロ (メートル)(スケール)
右画面 20 キロ	ミギガメン ニジュッキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ ニジュッキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ ニジュッキロ (メートル)(スケール)
右画面 10 キロ	ミギガメン ジュッキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ ジュッキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ ジュッキロ (メートル)(スケール)
右画面 5 キロ	ミギガメン ゴキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ ゴキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ ゴキロ (メートル)(スケール)
右画面 2 キロ	ミギガメン ニキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ ニキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ ニキロ (メートル)(スケール)
右画面 1 キロ	ミギガメン イチキロ (メートル)(スケール)
	ミギヲ イチキロ (メートル)(スケール)
	ミギガメンヲ イチキロ (メートル)(スケール)
右画面 500 メートル	ミギガメン ゴヒャクメートル (スケール)
	ミギヲ ゴヒャクメートル (スケール)
	ミギガメンヲ ゴヒャクメートル (スケール)
右画面 200 メートル	ミギガメン ニヒャクメートル (スケール)
	ミギヲ ニヒャクメートル (スケール)
	ミギガメンヲ ニヒャクメートル (スケール)
右画面 100 メートル	ミギガメン ヒャクメートル (スケール)
	ミギヲ ヒャクメートル (スケール)
	ミギガメンヲ ヒャクメートル (スケール)
右画面 50 メートル	ミギガメン ゴジューメートル (スケール)
	ミギヲ ゴジューメートル (スケール)
	ミギガメンヲ ゴジューメートル (スケール)
右画面 25 メートル	ミギガメン ニジューゴメートル (スケール)
	ミギヲ ニジューゴメートル (スケール)
	ミギガメンヲ ニジューゴメートル (スケール)
右画面 10 メートル	ミギガメン ジューメートル (スケール)
	ミギヲ ジューメートル (スケール)
	ミギガメンヲ ジューメートル (スケール)
右画面市街地地図	ミギガメン シガイチチズ
	ミギガメン シガイチズ
	ミギヲ シガイチチズ
	ミギヲ シガイチズ
	ミギガメンヲ シガイチチズ
	ミギガメンヲ シガイチズ

アドバイス

◎( ) は省略できます。

ルート確認

全ルート	ゼンルート
	ゼンルートガメン

地図切換

1 画面	イチガメン
2 画面	ニガメン
ルート一覧	ルートイチラン
高速略図	コーソクリャクズ
	ハイウェイマップ
キャビンビュー	キャビンビュー
	ドライバーズビュー
キャビンビュー 2 画面	キャビンビューニガメン
	ドライバーズビューニガメン
ディテールマップ	ディテールマップ

地図向き変更

北基準	(ヒダリガメン) キタキジュン
	(ヒダリガメン) ノースアップ
	(ヒダリヲ) キタキジュン
	(ヒダリヲ) ノースアップ
	(ヒダリガメンヲ) キタキジュン
	(ヒダリガメンヲ) ノースアップ
自車基準	(ヒダリガメン) ジシャキジュン
	(ヒダリガメン) ヘディングアップ
	(ヒダリヲ) ジシャキジュン
	(ヒダリヲ) ヘディングアップ
	(ヒダリガメンヲ) ジシャキジュン
	(ヒダリガメンヲ) ヘディングアップ
3D	(ヒダリガメン) スリーディー
	(ヒダリガメン) スリーデー
	(ヒダリガメン) サンデー
	(ヒダリガメン) サンディー
	(ヒダリヲ) スリーディー
	(ヒダリヲ) スリーデー
	(ヒダリヲ) サンデー
	(ヒダリヲ) サンディー
	(ヒダリガメンヲ) スリーディー
	(ヒダリガメンヲ) スリーデー
	(ヒダリガメンヲ) サンデー
	(ヒダリガメンヲ) サンディー

アドバイス

◎( )は省略できます。

右画面の地図向き変更

右画面北基準	ミギガメン キタキジュン
	ミギガメン ノースアップ
	ミギヲ キタキジュン
	ミギヲ ノースアップ
	ミギガメンヲ キタキジュン
	ミギガメンヲ ノースアップ
右画面自車基準	ミギガメン ジシャキジュン
	ミギガメン ヘディングアップ
	ミギヲ ジシャキジュン
	ミギヲ ヘディングアップ
	ミギガメンヲ ジシャキジュン
	ミギガメンヲ ヘディングアップ
右画面 3D	ミギガメン スリーディー
	ミギガメン スリーデー
	ミギガメン サンデー
	ミギガメン サンディー
	ミギヲ スリーディー
	ミギヲ スリーデー
	ミギヲ サンデー
	ミギヲ サンディー
	ミギガメンヲ スリーディー
	ミギガメンヲ スリーデー
	ミギガメンヲ サンデー
	ミギガメンヲ サンディー

地図スクロール

上スクロール	ウエスクロール
	ウエニスクロール
下スクロール	シタスクロール
	シタニスクロール
左スクロール	ヒダリスクロール
	ヒダリニスクロール
右スクロール	ミギスクロール
	ミギニスクロール
左上スクロール	ヒダリウエスクロール
	ヒダリウエニスクロール
右上スクロール	ミギウエスクロール
	ミギウエニスクロール
左下スクロール	ヒダリシタスクロール
	ヒダリシタニスクロール
右下スクロール	ミギシタスクロール
	ミギシタニスクロール

ジャンル名で施設を検索する

ジャンル名で探す場合にのみ使用します。

→「ジャンル名で探す」(P202)

道の駅	ミチノエキ
ドライブイン	ドライブイン
駐車場	チューシャジョー
宿	ヤド
	シュクハク
	シュクハクシセツ
スポーツ施設	スポーツシセツ
ボウリング場	ボーリングジョー
キャンプ場・オートキャンプ場	キャンプジョーオートキャンプジョー
	キャンプジョー
	オートキャンプジョー
サーキット場・4WD サーキット場	サーキットジョーヨンダブリュディーサーキットジョー
	サーキットジョー
	ヨンダブリュディーサーキットジョー
	サーキット
ヨットハーバー（マリーナ）	ヨットハーバーマリーナ
	ヨットハーバー
	マリーナ
競馬場・競輪場・競艇場	ケーバジョーケーリンジョーキョーテージョー
	ケーバジョー
	ケーリンジョー
	キョーテージョー
博物館	ハクブツカン
映画館	エーガカン
図書館	トショカン
祭り	マツリ
花火大会	ハナビタイカイ
役所	ヤクショ
警察署	ケーサツショ
	ケーサツ
郵便局	ユービンキョク
スーパー	スーパー
	スーパーマーケット
ホームセンター	ホームセンター
ディスカウントストア	ディスカウントストア
	ディスカウント
靴屋	クツヤ
スポーツ用品・ゴルフ用品	スポーツヨーヒンゴルフヨーヒン
	スポーツヨーヒン
	ゴルフヨーヒン
	スポーツヨーヒンテン
	ゴルフヨーヒンテン
釣り具	ツリグ
洗車場	センシャジョー
ペンション	ペンション
カプセルホテル	カプセルホテル
ファッションホテル	ファッションホテル
	ラブホテル
	ラブホ
ゴルフ練習場	ゴルフレンシュージョー
バッティングセンター	バッティングセンター
ゲームセンター	ゲームセンター
	ゲーセン
観光スポット	カンコースポット
観光案内所	カンコーアンナイジョ
桜の名所	サクラノメーショ
紅葉の名所	モミジノメーショ
	コーヨーノメーショ
梅の名所	ウメノメーショ
花の名所	ハナノメーショ
保健所	ホケンジョ
銭湯	セントー
三菱ディーラー	ミツビシディーラー
ファミリーレストラン	ファミリーレストラン
	ファミレス
	レストラン
ファーストフード	ファーストフード
本屋	ホンヤ
	ショテン
CD 屋	シーディーヤ
レンタルビデオ・CD	レンタルビデオシーディー
	レンタルビデオ
	レンタルシーディー
電器店	デンキテン
	デンキヤ
おもちゃ屋	オモチャヤ
動物病院	ドーブツビョーイン
結婚式場	ケッコンシキジョー
葬儀場	ソーギジョー
バスターミナル	バスターミナル
トラックターミナル	トラックターミナル

都道府県名で施設を検索する

都道府県名のあとに施設名をお話しください。→*「都道府県名で探す」(P203)*

例：「静岡県浜名湖 SA(上り)」(IC・SA・PA)
シズオカケンハマナコサービスエリアノボリ

「神奈川県の新横浜駅」(駅)
カナガワケンノシンヨコハマエキ

「長野の白馬五竜スキー場」(スキー場)
ナガノノハクバゴリュースキージョー

「大阪の大阪城公園」(公園・緑地)
オーサカノオーサカジョーコーエン

「東京都の三越池袋店」(デパート)
トーキョートノミツコシイケブクロテン

都道府県名の発話例：

東京都	トーキョート
	トーキョートノ
	トーキョーノ
神奈川県	カナガワケン
	カナガワケンノ
	カナガワノ

＋

施設の名称

アドバイス

◎ ジャンル名では認識できません。
○東京都の品川駅　×東京都の駅

検索対象ジャンル

- IC・SA・PA
- 駅
- 空港
- 港
- ホテル
- ビジネスホテル
- 旅館
- 温泉旅館
- 公的宿泊施設
- ゴルフ場
- スキー場
- スケート場
- プール
- 遊園地・テーマパーク・リゾート施設
- 動物園
- 水族館
- 植物園
- 海水浴場
- 温泉
- 公園・緑地
- 美術館
- ホール・劇場・イベントホール
- 名所・旧跡・城跡
- 神社・寺院・教会
- 塔・展望台
- 病院
- カーショップ
- デパート
- 野球場
- サッカー場
- 体育館
- テニスコート

周辺検索できるジャンル名

「現在地周辺の」,「ルート周辺の」,「目的地周辺の」のあとにジャンル名をつけてお話しください。→「周辺を探す」(P203)

例：「現在地周辺のガソリンスタンド」
ゲンザイチシューヘンノガソリンスタンド

「ルート周辺のファミリーレストラン」
ルートシューヘンノファミリーレストラン

「目的地周辺の駐車場」
モクテキチシューヘンノチューシャジョー

現在地周辺の〜	ゲンザイチシューヘンノ
	チカクノ
	シューヘンノ
ルート周辺の〜	ルートシューヘンノ
	コノサキノ
	ケーロシューヘンノ
目的地周辺の〜	モクテキチシューヘンノ
	イキサキシューヘンノ
	イキサキノ

＋

以下の周辺検索ジャンル名

自動車

ガソリンスタンド	ガソリンスタンド
	スタンド
出光	イデミツ
エッソ	エッソ
ENEOS	エネオス
キグナス	キグナス
コスモ	コスモ
昭和シェル	ショーワシェル
JOMO	ジョモ
ゼネラル	ゼネラル
モービル	モービル
カーショップ	カーショップ
	カーヨーヒン
イエローハット	イエローハット
オートテック	オートテック
オートバックス	オートバックス
ジェームス	ジェームス
スーパーオートバックス	スーパーオートバックス
ドライバースタンド	ドライバースタンド
ハローズ	ハローズ
三菱ディーラー	ミツビシディーラー
駐車場	チューシャジョー

食事

ファミリーレストラン	ファミリーレストラン
	ファミレス
	レストラン
ガスト	ガスト
すかいらーく	スカイラーク
デニーズ	デニーズ
バーミヤン	バーミヤン
ビッグボーイ	ビッグボーイ
びっくりドンキー	ビックリドンキー
フォルクス	フォルクス
フレンドリー	フレンドリー
ロイヤルホスト	ロイヤルホスト
和食さと	ワショクサト
	サト
ファーストフード	ファーストフード
ケンタッキー	ケンタッキー
	ケンタッキーフライドチキン
ファーストキッチン	ファーストキッチン
マクドナルド	マクドナルド
	マクド
	マック
松屋	マツヤ
ミスタードーナツ	ミスタードーナツ
モスバーガー	モスバーガー
吉野家	ヨシノヤ
	ヨシギュー
ロッテリア	ロッテリア
和食	ワショク
寿司	スシ
	スシヤ
回転寿司	カイテンズシ
うどん・そば	ウドンソバ
	ウドンソバヤ
	ウドン
	ウドンヤ
	ソバ
	ソバヤ
うなぎ	ウナギ

とんかつ・串かつ	トンカツクシカツ
	トンカツ
	クシカツ
お好み焼き	オコノミヤキ
洋食	ヨーショク
フランス料理	フランスリョーリ
イタリア料理	イタリアリョーリ
焼肉・ステーキ	ヤキニクステーキ
	ヤキニク
	ステーキ
中華	チューカ
ラーメン	ラーメン
	ラーメンヤ
各国料理	カッコクリョーリ
カレーハウス	カレーハウス
	カレー
	カレーヤ
食堂・飲食店	ショクドーインショクテン
	ショクドー
	インショクテン
喫茶店	キッサテン
道の駅・ドライブイン	ミチノエキドライブイン
	ミチノエキ
	ドライブイン

キャッシュ

銀行	ギンコー
郵便局	ユービンキョク

トラブル

警察署	ケーサツショ
	ケーサツ
病院	ビョーイン
内科	ナイカ
外科	ゲカ
小児科	ショーニカ
自動車整備	ジドーシャセービ
ロードサービス	ロードサービス
レッカーサービス	レッカーサービス
公衆トイレ	コーシュートイレ
	トイレ

宿泊

ホテル	ホテル
ビジネスホテル	ビジネスホテル
旅館	リョカン
温泉旅館	オンセンリョカン
ペンション	ペンション
公的宿泊施設	コーテキシュクハクシセツ
	コーキョーノヤド
カプセルホテル	カプセルホテル
ファッションホテル	ファッションホテル
	ラブホテル
	ラブホ

遊び

スポーツ施設	スポーツシセツ
	スポーツ
ゴルフ練習場	ゴルフレンシュージョー
レジャー	レジャー
	レジャーシセツ
公園	コーエン
観光	カンコー
観光案内所	カンコーアンナイジョ
カラオケボックス	カラオケボックス
	カラオケ
パチンコ店	パチンコテン
	パチンコ
映画館	エーガカン
ゲームセンター	ゲームセンター
	ゲーセン
ボウリング場	ボウリングジョー

買物

コンビニエンスストア	コンビニエンスストア
	コンビニ
am/pm	エーエムピーエム
サークルK	サークルケー
サンクス	サンクス
セブンイレブン	セブンイレブン
デイリーヤマザキ	デイリーヤマザキ
	ヤマザキデイリーストア
ファミリーマート	ファミリーマート
ミニストップ	ミニストップ
ローソン	ローソン

次のページにつづく

スーパー	スーパー
	スーパーマーケット
デパート	デパート
	ヒャッカテン
ホームセンター	ホームセンター
ディスカウントストア	ディスカウントストア
	ディスカウント
本屋	ホンヤ
	ショテン
CD 屋	シーディーヤ
レンタルビデオ・CD	レンタルビデオシーディー
	レンタルビデオ
	レンタルシーディー
食料品	ショクリョーヒン
生活雑貨	セーカツザッカ
生花店	セーカテン
くすり	クスリ
	ヤッキョク
衣服	イフク
めがね	メガネ
宝石・貴金属	ホーセキキキンゾク
	ホーセキ
	キキンゾク
電器店	デンキテン
	デンキヤ
スポーツ用品店	スポーツヨーヒンテン
	スポーツヨーヒン
	ゴルフヨーヒン
	スポーツヨーヒンゴルフヨーヒン
	ゴルフヨーヒンテン
釣り具	ツリグ
ペットショップ	ペットショップ
旅行	リョコー
リサイクルショップ	リサイクルショップ
古本屋	フルホンヤ

オーディオ機能操作編

オーディオ機能の操作ができる単語を記載します。

アドバイス

◎ 画面によって操作できないことがあります。
◎ オーディオ画面への切り換えは*「メディアを選んで再生する」(P208)* を参照してください。

AV ソース切換

CD	シーディー
	シーディーヲキク
	シーディーサイセー
	シーディーニスル
MP3・WMA	エムピースリー
	エムピースリーヲキク
	エムピースリーサイセー
	エムピースリーニスル
	ダブリューエムエー
	ダブリューエムエーヲキク
	ダブリューエムエーサイセー
	ダブリューエムエーニスル
DVD	ディーブイディー
	ディーブイディーニスル
	ディーブイディーガメン
	ディーブイディーサイセー
	ディーブイディービデオ
ミュージックサーバ	ミュージックサーバー
	ミュージックサーバーヲキク
	ミュージックサーバーサイセー
	ミュージックサーバーニスル
	ハードディスク
USB ※ 1	ユーエスビー
	ユーエスビーヲキク
	ユーエスビーサイセイ
	ユーエスビーニスル
	ユーエスビーメモリー
iPod ※ 1	アイポッド
	アイポッドヲキク
	アイポッドサイセイ
	アイポッドニスル

Bluetooth Audio	ブルートゥースオーディオ
	ブルートゥースヲキク
	ブルートゥースサイセイ
	ブルートゥースニスル

※1 各機能へ切り換わった後の音声操作は *(P149)* を参照してください。

ラジオ	ラジオ
	ラジオヲキク
	ラジオニスル
	ラジオオン
FM	エフエム
	エフエムヲキク
	エフエムニスル
	エフエムラジオ
AM	エーエム
	エーエムヲキク
	エーエムニスル
	エーエムラジオ
交通情報	コーツージョーホー
	コーツージョーホーニスル
	コーツージョーホーヲキク
後席ディスプレイ	コーセキディスプレー
	コーセキディスプレーニスル
	コーセキディスプレーガメン
	コーセキディスプレーエーゾー
DTV	デジタルテレビ
	デジタルテレビニスル
	デジタルテレビガメン
	チデジ
ビデオ入力	ビデオニューリョク
	ビデオニューリョクニスル
	ビデオニューリョクガメン
	ビデオニューリョクエーゾー

AV 操作

オーディオ	オーディオ
	オーディオオン
オーディオオフ	オーディオオフ
次のフォルダ (MP3/WMA で使用)	ツギノフォルダー
前のフォルダ (MP3/WMA で使用)	マエノフォルダー
次のプレイリスト (ミュージックサーバで使用)	ツギノプレーリスト
	ツギノアルバム
前のプレイリスト (ミュージックサーバで使用)	マエノプレーリスト
	マエノアルバム
次のプリセット局 (ラジオで使用)	ツギノプリセットキョク
前のプリセット局 (ラジオで使用)	マエノプリセットキョク
お気に入りに登録	オキニイリニトーロク
	オキニイリニツイカ
お気に入り	オキニイリ
	オキニイリヲサイセー
よく聴いた曲	ヨクキイタキョク
	ヨクキイタキョクヲサイセー
スキャン	スキャン
トラックスキャン	トラックスキャン
フォルダスキャン	フォルダスキャン
プレイリストスキャン	プレーリストスキャン
スキャン停止	スキャンテーシ
	トラックスキャンテーシ
	フォルダスキャンテーシ
	プレーリストスキャンテーシ
オートセレクト	オートセレクト
	オートセレクトオン
	オートセレクトカイシ
オートセレクトオフ	オートセレクトオフ
	オートセレクトカイジョ

演奏モード変更

ノーマル演奏	ノーマルエンソー
	ツージョーエンソー
	ツージョーサイセー
リピート	リピート
トラックリピート	トラックリピート
フォルダリピート	フォルダリピート
プレイリストリピート	プレーリストリピート
リピート停止	リピートテーシ
	トラックリピートテーシ
	フォルダリピートテーシ
	プレーリストリピートテーシ
ランダム	ランダム
トラックランダム	トラックランダム
オールランダム	オールランダム
プレイリストランダム	プレーリストランダム
ランダム停止	ランダムテーシ
	トラックランダムテーシ
	オールランダムテーシ
	プレーリストランダムテーシ

AV 検索

トラック番号で探す	トラックバンゴーデサガス
	トラックバンゴー
トラック名で探す	トラックメーデサガス
	トラックメー
	キョクメーデサガス
アーティスト名で探す	アーティストメーデサガス
	アーティストメー
	アーティストデサガス
	カシュメーデサガス
プレイリスト名で探す	プレーリストメーデサガス
	プレーリストメー
	プレーリストデサガス
	アルバムメー
	アルバムデサガス
	アルバムメーデサガス
ジャンル	ジャンル
	ジャンルセンタク
	ジャンルメー
	ジャンルデサガス
	ジャンルメーデサガス

AV ジャンル一覧

Alternative & Punk	オルタナティブアンドパンク
	オルタナティブ
	パンク
Blues	ブルース
Books & Spoken	ブックスアンドスポークン
	ロードク
Children's Music	チルドレンミュージック
	コドモムケ
	コドモムケノキョク
	ドーヨー
Classical	クラシカル
	クラシック
	アンサンブル
	オペラ
	ストリングス
Country	カントリー
Data	データ
	カラオケ
Easy Listening	イージーリスニング
	ムードミュージック
Electronica/ Dance	エレクトリニカダンス
	エレクトリニカ
	ダンスミュージック
	トランス
	テクノ
Folk	フォーク
	フォークソング
Gospel & Religious	ゴスペルアンドレリジャス
	ゴスペル
	レリジャス
	シューキョーオンガク
Hip Hop/Rap	ヒップホップラップ
	ヒップホップ
	ラップ
Holiday	ホリデー
Industrial	インダストリアル
Jazz	ジャズ
	ヒュージョン
Latin	ラテン
	サルサ
	トロピカル
	サンバ
Metal	メタル
New Age	ニューエージ
Pop	ポップ
	ポップス
	ジェーポップ
R&B	アールアンドビー
	リズムアンドブルース
	ソール
Reggae	レゲー
Rock	ロック
Soundtrack	サウンドトラック
	エーガオンガク
World	ワールド
	ワールドミュージック
	ハワイアン
	エンカ
	ニホンノフォーク

FM 多重放送

FM 多重放送とは

●FM 文字多重放送とは、FM 放送電波のすき間を利用して音声と一緒に文字情報を送信するサービスです。FM 文字多重放送は、本機に接続している FM アンテナから受信して以下の情報を見ることができます。

番組情報	FM ラジオ番組と連携した今流れている曲のタイトルやアーティスト名、リクエストの宛先などの情報。
独立情報	ラジオ番組とは関係なく、いつでも見られるニュースや天気、交通などの情報。
緊急情報	放送局が「緊急情報番組」を放送したときのみ表示させる情報。 →*「緊急情報の受信について」(P227)*

●FM 放送による文字情報をお楽しみいただけます。

アドバイス

◎走行中は情報を表示することはできません。

はじめてお使いの場合

はじめてお使いの場合、放送局の登録が行われていません。周波数の指定をするため起動時に手動選局画面が表示されます。

① "INFO" キーを押す

② [FM 文字情報] にタッチする

mngl171

③ [受信] にタッチする

mngk228

受信できた放送局のジャンル一覧が表示されます。

プリセット済の場合

すでに放送局を登録 (プリセット) している場合、起動時にプリセット選局画面が表示されます。

■プリセット選局画面

mngh802

① いずれかの放送局にタッチする

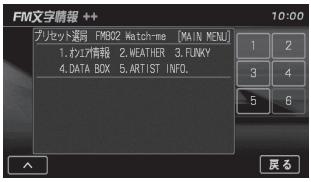

mngh803

選択した放送局のジャンル一覧が表示されます。

番組を表示する

起動後、選択した番組の情報を見ます。

アドバイス

◎ 記載の画面は一例です。選択する放送局、番組によってメニュー項目が変わります。

① ジャンルを選択し番号にタッチする

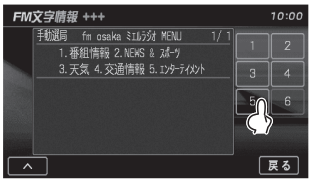

mngh804

② 番組を選択し番号にタッチする

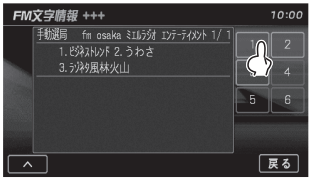

mngh805

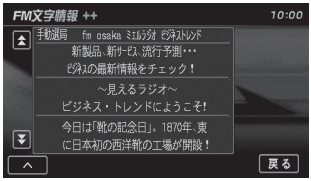

mngh806

番組が表示されます。

緊急情報の受信について

番組表示中などに緊急情報を受けると受信音とともに文字情報が自動的に表示されます。

mngh807

アドバイス

◎ この緊急情報は [VICS の設定] の「VICS 図形割込」の設定に関係なく表示されます。

→ *「VICS の設定」(P259)*

●番組表示中や、ジャンル、番組の一覧、プリセット選局の画面から、別の放送局に変更することができます。

アドバイス

◎変更した放送局を登録（プリセット）することができます。登録した放送局はプリセット選局画面で表示されます。→「放送局を登録する」(P229)

自動選局で変更する

自動で電波の強い受信可能な放送局を探し、一覧表示します。

①[∧]にタッチする

②[自動選局]にタッチする

mngk222

受信可能な放送局の一覧が表示されます。

③いずれかの放送局にタッチする

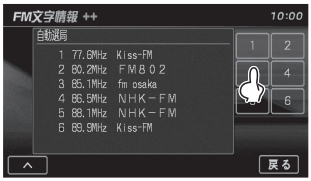

mngh809

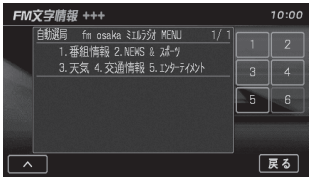

mngh810

選択した放送局のジャンル一覧が表示されます。

アドバイス

◎再度選局する場合はポップアップメニュー内の[再選局]にタッチしてください。

手動選局で変更する

直接周波数を指定して放送局を変更します。

①[∧]にタッチする

②[手動選局]にタッチする

mngk223

③[▲],[▼]にタッチして周波数を選択する

mngk225

④[受信]にタッチする

指定した放送局のジャンル一覧が表示されます。

自動サーチによる選局

手動選局中でも、自動サーチを行うことで、放送局のある周波数をはやく探し出すことができます。

① [∧] にタッチする

② [手動選局] にタッチする

③ [▲],[▼] にタッチしつづける

mngk226

受信可能な放送局が見つかれば自動サーチが止まります。

④ [受信] にタッチする

mngk227

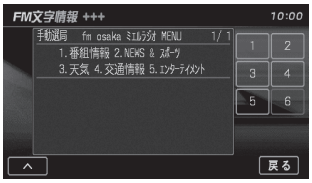

mngh822

見つかった放送局のジャンル一覧が表示されます。

放送局を登録する

受信中の放送局を登録 (プリセット) します。放送局を登録 (プリセット) しておくことで、プリセット選局画面から放送局を選択できるようになります。

→「プリセット選局で変更する」(P230)

① 放送局を選ぶ (P228)

② [∧] にタッチする

③ [プリセット登録] にタッチする

mngk224

④ 登録する番号を選択しタッチする

mngh820

mngh821

放送局または周波数が登録されます。

プリセット選局で変更する

あらかじめ登録 (プリセット) された放送局の中から選ぶことができます。

アドバイス

◎ 放送局をあらかじめ登録しておく必要があります。
→「放送局を登録する」(P229)

① [∧] にタッチする

② [プリセット選局] にタッチする

mngh816

③ 放送局を選択し番号にタッチする

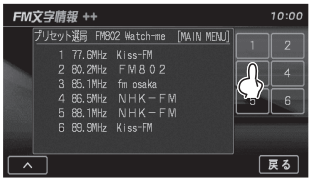

mngh817

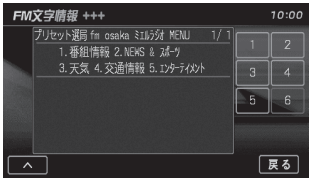

mngh818

選択した放送局のジャンル一覧が表示されます。

携帯電話の接続

Bluetooth2.0 インターフェース付き車は、Bluetooth に対応した携帯電話を接続することができます。

アドバイス

◎ 携帯電話の「ダイヤルロック」等の機能を解除し、待ち受け画面の状態で接続してください。
◎ 接続中に携帯電話機で操作 (受話操作等) を行うと正しく動作しない場合があります。
◎ 本機と携帯電話の距離、車内の状況、遮蔽物の種類によっては接続できない場合があります。この場合本機にできるだけ近い位置に携帯電話を置いてください。
◎ 本機では Bluetooth 対応の携帯電話と Bluetooth Audio を合わせて 7 台まで登録することができます。
◎ Bluetooth 対応の携帯電話機であっても特性や仕様により正常に動作しない場合があります。
◎ 安全のため運転中の携帯電話の操作はしないでください。携帯電話を操作するときは安全な場所へ停止して操作してください。
◎ Bluetooth 対応の携帯電話機であっても、電話機の仕様や設定により、表示が異なったり、正常に動作しない場合があります。
◎ 一部接続未確認の機種や、接続できない機種があります。

インジケーターについて

モニターへ携帯電話の状態を表示します。

mzkna0144

①電波状況を 6 段階で表示する

②Bluetooth の状態を表示する
点灯 ..... 接続済み
点滅 ..... 接続中
非表示 ..... 非接続

③携帯電話のバッテリー残量を 6 段階で表示する

④ローミング中表示する

電話で使用するキーについて

電話で使用するキー (ステアリングホイール　オーディオリモコンスイッチ) について説明します。

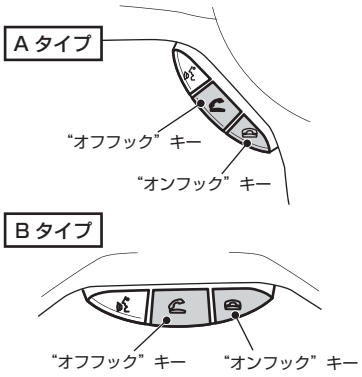

" オフフック " キー	電話を受ける際に使用します。着信時以外は Bluetooth2.0 インターフェースの音声認識機能 (ハンズフリー) を起動します。
" オンフック " キー	電話機能で電話を終話する際に使用します。

ペアリング

デバイス (携帯電話や Bluetooth オーディオ) を本機に接続します。

アドバイス

◎ ペアリングを行うときは安全な場所へ停車して行ってください。
◎ デバイスは最大7個登録できます。最大数登録済みの場合は削除後登録してください。
◎ 機器によっては接続までに時間がかかる場合があります。

対応バージョン　BluetoothVer2.0+EDR

対応プロファイル

Bluetooth オーディオ：A2DP，AVRCPVer1.0，AVRCPVer1.3

携帯電話　　：PBAP，HFP，OPP

mzkna0145

① [▲][▼]
リストを次 / 前ページに送る

② [▲][▼]
カーソルを 1 つ送る / 戻る

③ **デバイスの名称**

④ **[登録]**
新規デバイスを登録します。

⑤ **アイコン**

デバイスが対応するアイコンを表示します
携帯電話を接続するプロファイルに対応の場合に表示します

Bluetooth Audio を接続するプロファイルに対応の場合に表示します

⑥ **戻る**
前のページに戻ります

デバイスを登録する

① [へ] にタッチする

mzkna0146

② [ペアリング] にタッチする

mzkna0147

ペアリングリスト画面が表示されます。

③ [登録] にタッチする

mzkna0148

④ PIN コードを入力する

mzkna0149

⑤ デバイスに前手順で設定した PIN コードを入力する

デバイスへ PIN コードを入力するとデバイスが接続されます。

アドバイス

◎PIN コードは任意の数字4桁を入力してください。
◎デバイスによっては特定の PIN コードが必要になる場合があります。
◎デバイスの設定によっては接続時に毎回 PIN コードが必要になる場合があります。
◎デバイスへの PIN コード入力手順はデバイスの取扱説明書に従って操作してください。

デバイスを切り換える

複数のデバイスが登録されている場合に、接続するデバイスを切り換えます。

① 接続したいデバイスにタッチする

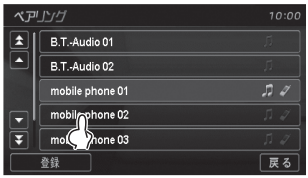

mzkna0150

② 接続したい機能にタッチする

mzkna0151

ペアリングリスト画面が表示されます。

③ [はい] にタッチする

mzkna0152

アドバイス

◎Bluetooth オーディオを使用する場合は手順 ② でオーディオ機能にタッチしてください。

デバイスを削除する

① 削除したいデバイスにタッチする

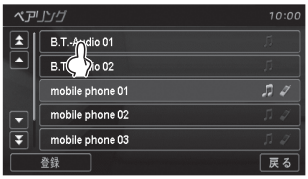

mzkna0153

② [削除] にタッチする

mzkna0154

③ [はい] にタッチする

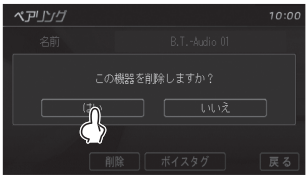

mzkna0155

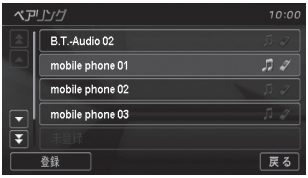

mzkna0156

削除が完了すると未登録が表示されます。

ボイスタグ

ペアリング登録機器情報、システム電話帳データに付録する音声データです。

① [ボイスタグ] にタッチする

mzkna0157

② [再生] にタッチする

mzkna0158

アドバイス

◎ボイスタグを変更する場合は [変更] にタッチします。

日本語に切り替える

① [日本語切替] にタッチする

mzkna0227

携帯電話情報の保護

セキュリティのため電話機能操作を暗証番号によりロックすることができます。意図しない電話帳情報などの表示、電話機能の使用を防ぎます。

ロックする

① [＜] にタッチする

mzkna0159

② [ロック] にタッチする

mzkna0160

③ 任意の暗証番号を入入力する

mzkna0161

④ [決定] にタッチする

mzkna0162

mzkna0166

アドバイス

◎再起動後有効になります。
◎暗証番号は忘れないよう注意してください。
ロック解除の際に必要になります。
◎エンジンスイッチを LOCK/OFF にした後、30 秒以上経ってからエンジンスイッチを ACC または ON にしてください。すぐにエンジンスイッチを ACC または ON にすると正しく設定されない場合があります。
◎暗証番号を設定した場合、エンジンスイッチを ON にした後に正しく設定されたことを確認ください。
◎暗証番号を忘れた場合は、三菱自動車販売会社にお問い合わせください。

ロックを一時解除する

① 設定した暗証番号を入力する

mzkna0164

② [決定] にタッチする

mzkna016

ロック解除をする

① [＜] にタッチする

mzkna0167

② [ロック解除] にタッチする

mzkna0168

mzkna0169

初期化

ハンズフリーモジュールの登録情報 (ペアリング情報やシステム電話帳) を初期化します。

① [へ] にタッチする

mzkna0173

② [初期化] にタッチする

mzkna0174

③ [はい] にタッチする

mzkna0175

④ [はい] にタッチする

mzkna0176

mzkna0177

ヘルプ

音声認識コマンドのリストを表示します。

① [へ] にタッチする

mzkna0170

② [ヘルプ] にタッチする

mzkna0171

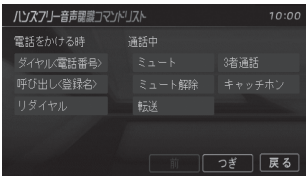

mzkna0172

アドバイス

◎ページが複数ある場合は [つぎ],[前] でページを進む / 戻します。

電話をかける

●電話をかけるための方法を説明します。

アドバイス

◎走行中に画面のタッチ操作はできません。音声認識機能をご利用ください。ただし運転中の通話はできるだけ使用を控えてください。→「電話をかける」(P237)

電話機能の起動

電話機能を起動します。

① "INFO" キーを押す

② [電話] にタッチする

mngl080

mzkna0178

電話番号を入力する画面が表示されます。

電話番号でかける

電話番号を入力して電話をかけます。

① 電話番号を入力する

② [ダイヤル] にタッチする

mzkna0179

電話がつながった後通話できます。

携帯電話の電話帳を使う

あらかじめ本機に読み込んでおけば、携帯電話の電話帳を使用して電話をかけることができます。

→「携帯電話の電話帳を読み込む」(P241)

① [電話帳] にタッチする

② [携帯電話帳] にタッチする

mzkn0180

③ かけたい相手にタッチする

mzkna0181

アドバイス

◎リストをタッチしても選ぶことができます。

④ 番号にタッチする

mzkna0183

次のページにつづく

⑤ [はい] にタッチする

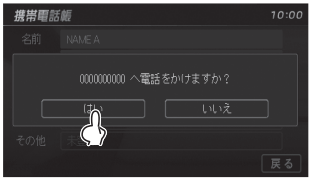

mzkna0182

電話がつながった後通話できます。

アドバイス

◎ 携帯電話帳は編集できません。
◎ お手持ちの携帯電話が PBAP(Phone Book Access Profile) に対応していない場合は [携帯電話帳] が表示されずにシステム電話帳のみを表示します。

システム電話帳からかける

ナビへ登録した電話帳を利用して電話をかけることができます。

① [電話帳] にタッチする

② [システム電話帳] にタッチする

③ かけたい相手にタッチする

mzkna0184

アドバイス

◎リストをタッチしても選ぶことができます。

④ 番号にタッチする

mzkna0185

⑤ [はい] にタッチする

mzkna0186

電話がつながった後通話できます。

電話帳を検索してかける

ナビへ登録した電話帳を検索後電話をかけることができます。

① [システム電話帳] または [携帯電話帳] にタッチする

② [検索] にタッチする

mzkna0187

③ 名前を入力し [入力完了] にタッチする

mzkna0188

④ かけたい相手にタッチする

mzkna0189

ナビ検索から電話をかける

ナビ機能の検索機能を使用して、検索先に電話をかけることができます。

アドバイス

◎ 検索した施設等に電話番号の情報がなければ電話をかけることはできません。

① 場所を探す *(P52)*

周辺の地図と情報が表示されます。

② [ダイヤル] にタッチする

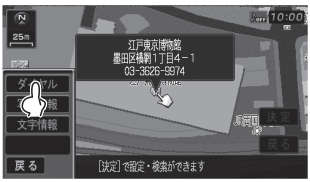

mzkna0209

電話がつながった後通話できます。

リダイヤル

携帯電話の発信履歴をもとにして最後にかけた電話番号に発信します。

① [リダイヤル] にタッチする

mzkna0190

電話がかかってくると

mzkna0191

電話がかかってくるとメッセージが表示されます。

① " オフフック " キーを押す

電話がつながった後通話できます。

アドバイス

◎ 相手が電話番号非通知の場合は、「着信中」とだけ表示されます。

電話を切る

会話が終わりましたら " オンフック " キーを押すと電話を切ることができます。

mzkna0192

アドバイス

◎ 表示するメッセージや画面はナビの状態によって異なります。
◎ 携帯電話本体で操作しても電話を終了することができます。

Mute(消音)

通話中の相手音声を消音します。

① 通話中に [∧] にタッチする

mzkna0220

② [Mute] にタッチする

mzkna0221

mzkna0222

もう一度 [Mute] にタッチすると Mute が解除されます。

通話の切り替え

通話中に電話機／ハンズフリーを切り替えます。

① 通話中に [サブメニュー] にタッチする

② [通話切り替え] にタッチする

もう一度 [通話切り替え] にタッチすると電話機／ハンズフリーが切り替わります。

電話番号の登録・編集

携帯電話の電話帳を読み込む

お手持ちの携帯電話から本機へ一括で電話帳を取込みます

アドバイス

※ あらかじめ本機に登録されている携帯電話帳がある場合にメモリー転送を行うと上書きされます。
※ 携帯電話の電話帳の読み込み時は安全な場所に車両を停車して行ってください。
※ 対応携帯電話でも、機種、設定によっては全てのまたは一部のデータが転送できない場合があります。

◎ 転送されるメモリーは電話番号と氏名と読み仮名のみです。
◎ 転送が終了するまで数分かかることがあります。
◎ 本機へ転送できる件数は最大 1000 件です。
◎ 携帯電話の電話帳を携帯電話帳へ 1 件ずつ登録することはできません。
◎登録した携帯電話帳は編集をすることはできません。

① [電話帳] にタッチする

② [携帯電話帳] にタッチする

③ [取込み] にタッチする

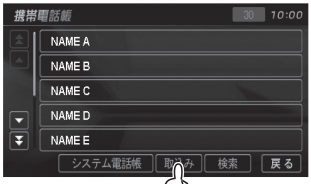

mzkna0193

④ [はい] にタッチする

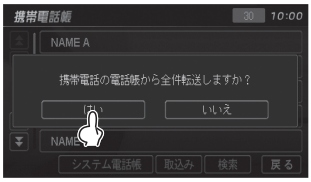

mzkna0194

⑤ デバイスで許可する

mzkna0195

システム電話帳に 1 件取込む

携帯電話の電話帳からシステム電話帳へ 1 件ずつ取込みます。

アドバイス

※ 携帯電話の電話帳の読み込み時は安全な場所に車両を停車して行ってください。
※ 対応携帯電話でも、機種、設定によっては全てのまたは一部のデータが転送できない場合があります。
※ デバイスの操作方法はデバイスの取扱説明書を参照ください。

◎ 自宅、仕事、携帯のデータのみ転送できます。
◎ システム電話帳に登録できるのは最大３２件です。

① [システム電話帳] にタッチする

② [取込み] にタッチする

mzkna0196

③ [はい] にタッチする

mzkna0197

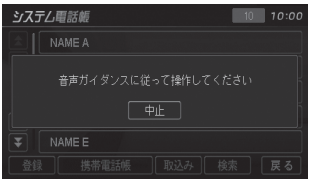

mzkna0198

音声ガイドに沿って操作します。

④ 携帯電話を操作し、取り込みたい電話帳データを選択する

システム電話帳に手動登録する

システム電話帳へ手動で登録することができます。

アドバイス

※ *システム電話帳の登録は安全な場所に車両を停車して行ってください。*

◎ システム電話帳に登録できるのは最大３２件です。

① [システム電話帳] にタッチする

② [登録] にタッチする

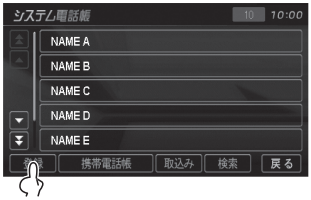

mzkna0199

それぞれの項目を入力します。

システム電話帳を編集する

アドバイス

※ *システム電話帳の編集は安全な場所に車両を停車して行ってください。*

① [システム電話帳] にタッチする

② 編集したい項目にタッチする

mzkna0200

③ [編集] にタッチする

mzkna0201

編集画面を表示します。

④ それぞれの項目を編集後、[入力完了] にタッチする

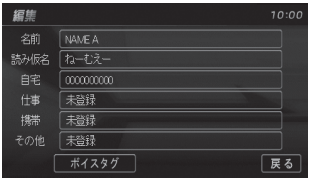

mzkna0202

システム電話帳を 1 件消去する

アドバイス

※ システム電話帳の削除は安全な場所に車両を停車して行ってください。

① [システム電話帳] にタッチする

② 削除したい番号を選ぶ

mzkna0203

③ [削除] にタッチする

mzkna0204

④ [はい] にタッチする

mzkna0205

ボイスタグを設定する

① [変更] にタッチする

mzkna0206

音声に沿って操作してください。

アドバイス

※ [再生] にタッチすると変更したボイスタグを再生します。

音声認識コマンド一覧表

詳しい操作方法は別冊の車両取扱説明書（「Bluetooth2.0 インターフェース」）を参照してください。

第１コマンド	第２コマンド	第３コマンド	第４コマンド	第５コマンド	第６コマンド
ダイヤル	電話番号	はい いいえ			
呼び出し	電話をかけたい人の名前				
リダイヤル					
送信	１～９＃＊				
ミュート	ミュート解除				
転送	転送				
電話帳	登録	登録したい名前	登録したいタイプ	登録する電話番号	
	電話番号編集	編集したい登録名	電話番号のタイプ	電話番号	・はい ・いいえ
	登録名編集	編集したい登録名	・はい ・いいえ	登録したい新しい名前	
	登録名リスト	・はい ・いいえ			
	削除	削除したい電話番号の登録名	・削除したいタイプ ・全部	・はい ・いいえ	
	全消去	・はい ・いいえ	・はい ・いいえ		
	連絡先取り込み	一つの連絡先	登録したい名前	・はい ・いいえ	
		全ての連絡先	・はい ・いいえ		
ヘルプ					
キャンセル					

設定	言語	・英語 ・フランス語 ・スペイン語 ・日本語	・はい ・いいえ		
	確認設定	・はい ・いいえ			
	暗証番号（設定）	・はい ・いいえ	暗証番号４桁	・はい ・いいえ	
	暗証番号（消去）	・はい ・いいえ			
	ペアリング設定	ペアリング	PIN コード４桁	・はい ・いいえ	登録したい名前
		編集	デバイスのデバイス番号	・はい ・いいえ	
		削除	・デバイスのデバイス番号 ・全部	・はい ・いいえ	
		リスト	・はい ・いいえ		
	電話選択	携帯電話のデバイス番号			

音声認識学習
・有効 ・無効 ・やり直し

音声認識学習フレーズ

・123456789
・888 555 1212
・呼び出し
・ダイヤル
・設定
・キャンセル
・つぎ
・ヘルプ

アドバイス

◎ハンズフリーを使用するにはあらかじめ電話機能を起動しておく必要があります。*(P237)*

カメラ タイプ別装備

カメラとは

・カメラ (リヤ、サイド、ノーズ) は車両後方、横、前方の映像を表示し、死角をカバーすることができます。装備されるカメラの種類 (リヤ、サイド、ノーズ) は車種により異なります。

・各カメラ位置、各カメラ画面などの表示範囲、詳しい操作方法については別冊の取扱説明書をお読みください。

アドバイス

◎ 画面に表示される範囲には限度があります。必ず周囲を目視確認し、カメラ画面は補助的に使用してください。

◎ 各カメラは特殊レンズを使用しているため画面に映る距離感覚は実際の距離とは異なります。

◎ 次のような場合、画面が見づらくなることがありますが、異常ではありません。
・暗いところ (夜間)
・太陽やヘッドライトの光が直接カメラのレンズに入ったとき
→高輝度の点が画面に映ると CCD カメラ特有のスミヤ現象※が発生することがあります。
※スミヤ現象とは高輝度の点 (バンパーに反射した太陽など) が画面に映るとその点の上下 (縦方向) に尾を引く現象

◎ カメラのレンズ前面のガラスが汚れていると障害物が十分に確認できません。水滴、雪、泥などが付着した時はガラスを傷つけないようにていねいにふき取ってください。

◎ エンジンスイッチ ON 時など映像は表示されますが、ガイドラインが表示されない場合があります。

リヤビューカメラの表示について タイプ別装備

・エンジンスイッチが ON の時にセレクターレバーをリバースに入れると車両後方の映像が自動的に表示されます。

・セレクターレバーをリバース以外の位置にすると元の画面に戻ります。

アドバイス

◎ 後退時のブザーはセレクターレバーがリバース位置にあることを知らせるもので障害物があることを警告するブザーではありません。

マルチアラウンドモニターの表示について タイプ別装備

カメラスイッチを押すことでカメラの映像を切り換えることができます。

カメラ映像の自動表示について タイプ別装備

マルチビュー起動時自動表示の設定

エンジンスイッチを ON にした後、最初にセレクターレバーをパーキングから他の位置に動かしたとき、自動的にカメラの映像を画面に表示する / しないを設定します。

① "SET" キーを押す

② [カメラ設定] にタッチする

mngl121

③ マルチビュー起動時自動表示の [する] または [しない] にタッチする

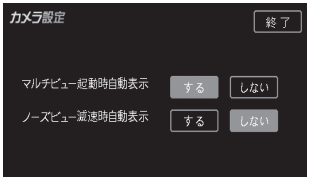

mngl200

ノーズビュー減速時自動表示の設定

車速が 10Km/h 以下になると自動的にノーズビューカメラを表示する / しないを設定します。

① "SET" キーを押す

② [カメラ設定] にタッチする

mngl214

③ ノーズビュー減速時自動表示の [する] または [しない] にタッチする

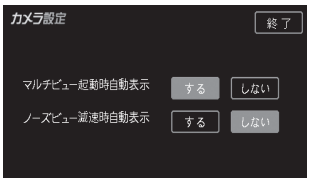

mngl239

後席ディスプレイ タイプ別装備

後席ディスプレイとは

オプションの DVD 内蔵後席 9 インチワイド液晶ディスプレイを装着している場合は、後席ディスプレイで再生中のメディアを本機でお楽しみいただけます。

アドバイス

◎ 詳しくは DVD 内蔵後席 9 インチワイド液晶ディスプレイ取扱説明書をお読みください。

後席ディスプレイに切り換える

① "MODE" キーを押す

② [後席ディスプレイ] にタッチする

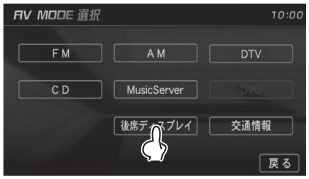

mzkna0207

アドバイス

◎ 後席ディスプレイで映像以外のメディアを再生中の場合は、音楽のみがスピーカーから再生されます。

操作する

後席ディスプレイで再生中のメディアを、本機の画面下に表示されているボタンにタッチして操作することができます。

アドバイス

◎ 操作は各メディアにより異なります。
◎ タッチしつづけることによる早送り / 早戻しなどの操作はできません。

ビデオ入力とは

お手持ちのビデオ、オーディオ機器等を音声・映像入力 RCA 端子に接続して本機で映像や音声をお楽しみいただけます。

アドバイス

※ 運転者は走行中に接続したオーディオの操作をしないでください。操作に気をとられて思わぬ事故につながるおそれがあります。

◎ 後席ディスプレイの電源が OFF の場合でも音声・映像入力 RCA 端子に接続したビデオ機器等の映像を本機で見ることができます。

◎ 本機からは、音声・映像入力 RCA 端子に接続したビデオ機器等の操作はできません。

① 音声・映像入力 RCA 端子にビデオ機器等を接続する

市販のケーブルを使用して音声・映像入力 RCA 端子 (ピンジャック) にビデオ機器等を接続してください。

② "MODE" キーを押す

③ [ビデオ入力] にタッチする

mzkna0208

ソースプレートに [ビデオ入力] と表示され、音声・映像入力 RCA 端子に接続したビデオ機器等で再生中の映像や音声が本機で表示・出力されます。

アドバイス

◎後席ディスプレイが装着されている場合は、後席ディスプレイの SOURCE ボタンを押して VIDEO に切り換えてください。

◎ビデオ機器等の接続、操作については各機器の取扱説明書を参照してください。

◎接続するビデオ機器等によってはノイズが発生することがあります。

カレンダー

カレンダー機能とは

●記念日や特別日をカレンダーに設定すると、カレンダー画面にアイコンを表示させることができます。

アドバイス

※ 走行中は操作できません。

◎ カレンダーは 2005 年 1 月 1 日から 2053 年 12 月 31 日まで表示することができます。

カレンダーを表示する

① "INFO" キーを押す

② [カレンダー] にタッチする

mngl172

mngk002

現在の月が表示されます。

アドバイス

◎特別日は日付の左側、記念日は日付の右側にアイコンが表示されます。

◎ここで [◀] 月 [▶],[◀] 年 [▶] にタッチすると年月の違うカレンダーが表示されます。

特別日を設定する

イベントなどの特別な日を、アイコンとメモ付で設定することができます。

アドバイス

◎ 特別日は 200 件まで設定できます。

◎ 設定した特別日当日にはオープニング画面にアイコンが表示されます。

◎ 現在より過去の日付は設定できません。

◎ 設定した特別日を 3 日過ぎると自動的に消去されます。

① いずれかの日付にタッチする

mngk002

② [アイコン] にタッチする

mngk003

アドバイス

◎すでに特別日を設定している場合は、ここで設定の編集や削除をすることができます。

③ いずれかのアイコンにタッチする

mngk005

次のページにつづく

④ [メモ] にタッチする

mngk006

⑤ メモを入力し [入力完了] にタッチする

mngk007

アドバイス

◎メモは半角 30 または全角 15 文字まで入力できます。

⑥ [決定] にタッチする

mngk008

mngk009

特別日が設定されます。

記念日を設定する

誕生日などの日が決まっている記念日を、アイコンとメモ付きで設定することができます。設定した日は毎年自動的に記念日としてカレンダーに表示されます。

アドバイス

◎記念日は 20 件まで設定できます。
◎設定した記念日当日にはオープニング画面にアイコンが表示されます。
◎現在より日付が過去の記念日は表示されません。

① [記念日] にタッチする

mngk009

アドバイス

◎すでに記念日を設定している場合は、ここで選択した記念日の設定を編集することができます。

② [新規登録] にタッチする

mngk010

③ アイコンを設定する

→「特別日を設定する」(P249)

④ [日付] にタッチする

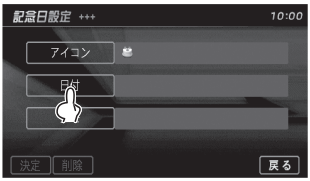

mngk012

⑤ [∧][∨] にタッチする

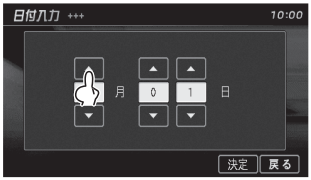

mngk013

記念日に設定したい月日を選択します。

⑥ [決定] にタッチする。

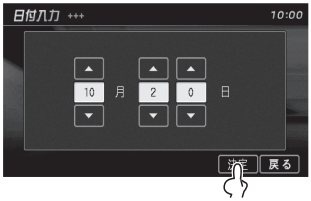

mngk014

⑦ メモを設定する

→「特別日を設定する」(P249)

⑧ [決定] にタッチする

mngk015

記念日が設定されます。

走行情報とは

●走行情報を確認、設定することができます。

① "INFO" キーを押す

② [走行情報] にタッチする

mngl122

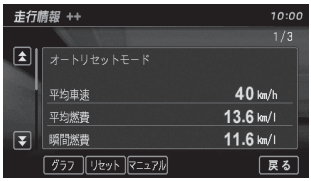

mngl123

走行情報画面が表示されます。

リセットモード

走行情報画面の 1/3 では、平均車速、平均燃費、瞬間燃費情報を確認することができます。リセットモードには、自動的に平均車速と平均燃費をリセットする「オートリセットモード」と任意のタイミングでリセットする「マニュアルリセットモード」があります。

アドバイス

◎「オートリセットモード」では、エンジンスイッチが LOCK/OFF または ACC の状態で 4 時間経過すると自動的に平均車速と平均燃費をリセットします。

リセットモードの切り換え

① 走行情報画面の 1/3 を表示する

② [マニュアル] にタッチする

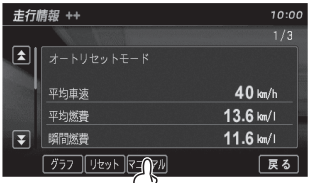

mngl124

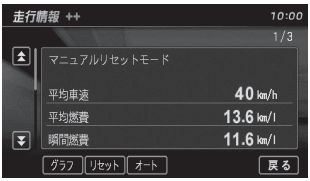

mngl125

「オートリセットモード」から「マニュアルリセットモード」に変更されます。

アドバイス

◎「オートリセットモード」に戻すときは、[オート] にタッチします。

◎「マニュアルリセットモード」では、[リセット] にタッチすると、平均車速と平均燃費をリセットすることができます。

グラフ表示

5 分単位で計測された過去 3 時間分の平均車速と平均燃費をグラフで確認することができます。

① 走行情報画面の 1/3 を表示する

② [グラフ] にタッチする

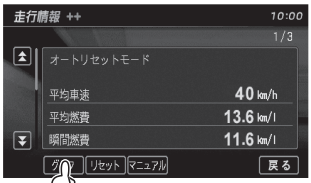

mngl215

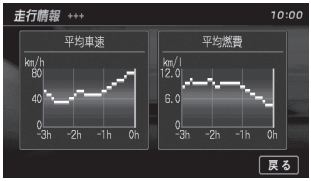

mngl126

グラフ画像が表示されます。

航続可能距離・走行時間について

走行情報画面の 2/3 では、航続可能距離、給油後走行距離、走行時間を確認することができます。

mngl127

■航続可能距離

現在の燃料残量と最近の平均燃費から、航続可能距離を計測し表示します。

■給油後走行距離

給油した後に走行した距離を自動的に表示します。給油するとリセットされます。[給油] にタッチすると給油後走行距離がリセットされます。

■走行時間

エンジンスイッチを ON にしてから LOCK/OFF または ACC にするまでの時間を計測します。エンジンスイッチを LOCK/OFF または ACC から「ON」にするとリセットされます。

ラップタイム

走行情報画面の 3/3 では、時間、距離、平均車速、平均燃費などのラップタイムを計測することができます。

① 走行情報画面の 3/3 を表示する

② [スタート] にタッチする

mngl128

mngl129

計測が開始され、トータル一覧の時間と距離が表示されます。
このとき、車速と燃費は計測中のため表示されません。

③ [ラップ] にタッチする

mngl130

現在の計測結果が「A」に表示されます。

アドバイス

◎再度、[ラップ] にタッチすると「A」に表示されていた計測結果は、「B」に移動します。

mngl131

④ [ストップ] にタッチする

mngl132

計測を中止し、トータル覧に計測結果が表示されます。

アドバイス

◎[スタート] にタッチすると、続きから計測を再開します。
◎計測中にエンジンスイッチを LOCK/OFF または ACC にしても計測を中止します。この時、エンジンスイッチを ON にすると計測を再開します。

⑤ [リセット] にタッチする

⑥ [はい] にタッチする

mngl133

mngl134

計測した結果をすべてリセットします。

アドバイス

◎計測中にラップタイムが 20 時間または距離が 2000km を超えると「ラップタイムの範囲を超えました　すべての値をリセットします」とテロップが表示され、リセットされます。

エアコン タイプ別装備

エアコン表示

●エアコンの状態を確認することができます。

① "INFO" キーを押す

② [エアコン] にタッチする

mngl135

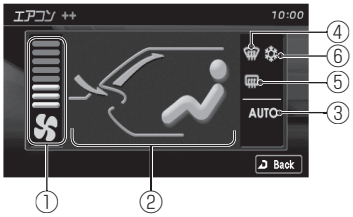

mngl136

エアコンの状態が表示されます。

① **風量**
9 段階で表示されます。

② **吹き出し口 / 内外気切り換え**

③ **AUTO モード**
AUTO モードが動作中に表示されます。

④ **フロントデフロスター**
フロントデフロスターが動作中に表示されます。

⑤ **リヤウィンドウデフォッガー**
リヤウィンドウデフォッガーが動作中に表示されます。

⑥ **エアコン動作表示**
エアコンが動作中に表示されます。

アドバイス

◎ [表示の設定] の「エアコン割込」で [割り込み表示する] に設定している場合は、ナビ画面等表示中にエアコンを操作するとソースプレートが表示されます。→*「表示の設定」(P257)*

機能設定

① "SET" キーを押す

② [機能設定] にタッチする

mngl173

③ 変更したい設定にタッチする

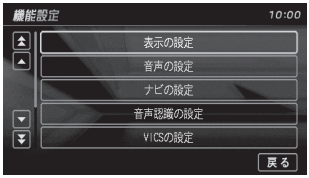

mngl207

設定画面が表示されます。

表示の設定

mngl760

3D 建物	3D ビューマップ表示中の建物を [表示する],[表示しない] が設定できます。
カメラマーク	地図画面上にカメラマークを [表示する],[表示しない] が設定できます。
季節マーク	地図画面上に季節ランドマークを [表示する],[表示しない] が設定できます。
走行軌跡	地図画面上に自車の走行軌跡を [表示する],[表示しない] が設定できます。(但し、蓄積は行われています。)
走行軌跡データ消去	蓄積されている自車の走行軌跡情報をクリアします。(蓄積データが一定容量を超えると、古い走行データから自動的に消去されます。)
登録地名称	登録地マーク上に登録地名称を [表示する],[表示しない] が設定できます。
道路縁取り	地図画面上の道路線の縁取り表示を [幅付き],[影付き],[しない] から選択できます。
レーン情報	地図画面上にレーン情報を [表示する],[表示しない] が設定できます。
ランドマーク	地図上にランドマークを [表示する],[表示しない] が一括で設定できます。
ランドマーク選択	地図上に表示するランドマークの種別を選択することができます。
3D スクロール	3D ビューマップ時のスクロール地図を [3D のまま],[2D に切替える] に設定できます。 [2D に切替える] に設定するとスクロール中は 2D 地図となります。
スクロール方面名称	スクロール中、4 方向に隣接する行政区域名称を [表示する],[表示しない] が設定できます。*(P35)*

ビジュアルシティマップ	ビジュアルシティマップ *(P32)* を [表示する],[表示しない] が設定できます。
交差点案内図	交差点案内図の種類を [3D 表示],[2D 表示] に設定できます。
ナビ右画面地図方位	2 画面地図表示中における右画面の表示方位を [左右連動],[北基準],[自車基準] から選択できます。
昼夜色設定	地図画面の表示色を設定できます。 [自動切換] 車両の ILL(ヘッドランプおよびポジションランプ) 点灯に連動します。
	[昼固定] 常に明るい色です。
	[夜固定] 常に暗い色です。
地図色設定	地図表示色を [地図色 1],[地図色 2(ユニバーサルデザイン)] から選択できます。
高速略図自動表示	高速道路走行時における高速略図の [自動表示する],[自動表示しない] が設定できます。
AV アイコン	オーディオの状態を示すアイコンをナビ画面上に [表示する],[表示しない] が設定できます。
ルート残距離	ルート走行中の残距離表示方法が [目的地まで],[次の経由地まで] から設定できます。
探索ルート	探索したルートの地図上への表示方法が [矢印],[線] から設定できます。全ルートおよび複数ルート探索画面には適用されません。
エアコン割込 **タイプ別装備**	エアコン操作時の [割り込み表示する],[割り込み表示しない] を設定します。

音声の設定

mngi773_05

操作音量	操作音の音量を調節できます。 ナビの案内音量などは消音にしていても必要に応じて強制的に鳴動される場合があります。
ナビ案内音量	案内音声の音量を調節できます。
ETC 通過音	ETC ゲートを通過するとき、ブザーを「鳴らす」、「鳴らさない」が設定できます。
ETC カード案内	ETC カード案内 (表示 / 音声) を [案内する],[案内しない] が設定できます。
探索ルート上の合流案内	ルート上の合流案内の案内音を [案内する],[案内しない] が設定できます。
探索ルート上の踏切案内	ルート上の踏切案内の案内音を [案内する],[案内しない] が設定できます。
県境案内	県境通過時の県境表示 *(P32)* の表示および音声案内を [案内する],[案内しない] が設定できます。
カーブ案内	カーブ案内の案内音を [案内する],[案内しない] が設定できます。
時報報知	正時毎の時報を [鳴らす],[鳴らさない] が設定できます。
交差点名称読み上げ	交差点名称を [読み上げる],[読み上げない] が設定できます。
方面名称読み上げ	方面名称を [読み上げる],[読み上げない] が設定できます。
レーン案内	レーン案内の音声案内を [案内する],[案内しない] が設定できます。

ナビの設定

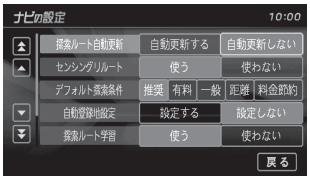

mngl761

探索ルート自動更新	探索したルートの道路状況により [自動更新する],[自動更新しない] が設定できます。
センシングリルート	センシングリルートを [使う],[使わない] が設定できます。
ルート探索条件	ルート探索時に使用する初期の条件を設定できます。
自動登録地設定	自動登録地の [設定する],[設定しない] が設定できます。*(P65)*
探索ルート学習	ルート探索時に学習データを [使う],[使わない] が設定できます。
探索ルート学習リセット	ルート探索時の学習データを消去します。
到着予想時刻学習リセット	到着予想時刻の計算で使用する学習データを消去します。

アドバイス

◎ ルート学習とは
元のルートから外れて同じルートを走行するとそのコースを学習していく機能です。次回走行時よりそのコースを探索しやすくなります。(走行コースによっては学習しないこともあります。)

◎ センシングリルートとは
ルート案内時、故意にルートを外れたとナビが判断した場合に元のルートに戻るリルートではなく、その時点での最適と思われるルートを案内する機能です。

音声認識の設定 タイプ別装備

mngl069

音声認識ガイド表示	音声認識操作時のガイド画面を [表示する],[表示しない] が設定できます。 ※ [表示する] に設定していても走行状態によりガイド画面を表示しない場合があります。
音声認識学習リセット	音声認識率を上げるために使用される発話者の学習データを消去します。 *→「学習機能について」(P195)*
音声ガイド速度	音声ガイドの速度を設定できます。

アドバイス

◎ Bluetooth2.0 インターフェースで使用する音声認識では本項目で設定した内容は反映されません。

VICS の設定

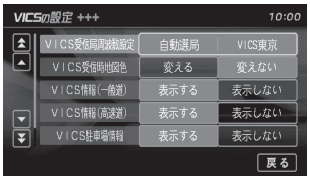

mngi762

VICS 受信局周波数設定	VICS 情報の受信局を設定できます。→「VICS 局を選ぶ」(P89)
VICS 受信時地図色	VICS 情報 (レベル 3) 受信時 VICS 情報を見やすくするために地図色を [変える],[変えない] が設定できます。
VICS 情報 (一般道)	地図上 (一般道) に VICS 情報を [表示する],[表示しない] が設定できます。
VICS 情報 (高速道)	地図上 (高速道路) に VICS 情報を [表示する],[表示しない] が設定できます。
VICS 駐車場情報	VICS 駐車場情報を地図上に [表示する],[表示しない] を設定できます。
VICS 図形割込	VICS 図形情報受信時に [割込表示する],[割込表示しない] が設定できます。

オープニングの設定

① [初期画像を使用する] または [季節画像を使用する] にタッチする

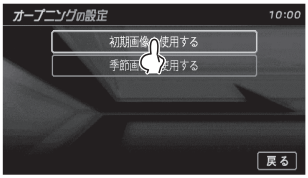

mngi763

② [する] にタッチする

mngi764

オープニング画像の変更が完了します。

センサ補正

車速センサー・ジャイロセンサーは自動学習によりレベルがあがります。

タイヤを交換したときなどはセンサレベルを消去し、学習をやり直す必要があります。

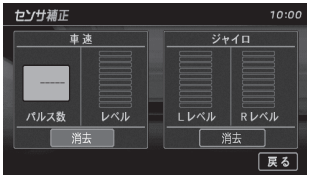

mngi765

音質調整

① "SET" キーを押す

② [音質調整] にタッチする

mngk211

アドバイス

◎AUDIO OFF の場合は [音質調整] は選択できません。

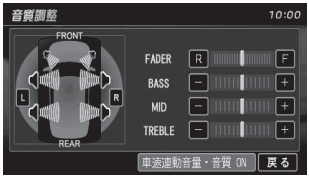

mngk208

L,R(左図)	左右の音量バランスが調整できます。 [L] ..... 音が左方向に移動します。 [R]..... 音が右方向に移動します。
FADER	前後の音量バランスが調整できます。 [R]..... 音が後方向に移動します。 [F] ..... 音が前方向に移動します。
BASS	低音の音質が調整できます。 [−]..... 低音が小さくなります。 [+]..... 低音が大きくなります。
MID	中音の音質が調整できます。 [−]..... 中音が小さくなります。 [+]..... 中音が大きくなります。
TREBLE	高音の音質が調整できます。 [−]..... 高音が小さくなります。 [+]..... 高音が大きくなります。
[車速連動音量・音質 ON(OFF)]	ON/OFF の切り換えができます。

音質調整 (プレミアムサウンドシステム) タイプ別装備

① "SET" キーを押す

② [音質調整] にタッチする

アドバイス

◎AUDIO OFF の場合は [音質調整] は選択できません。

③ いずれかにタッチする

mngk221

各調整画面が表示されます。

■[音質設定]

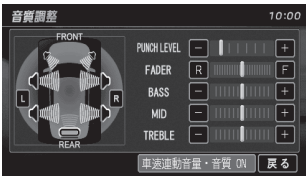

mngk218

L,R(左図)	左右の音量バランスが調整できます。 [L] ..... 音が左方向に移動します。 [R]..... 音が右方向に移動します。
PUNCH LEVEL	[−]..... サブウーファーからの低音が小さくなります。 [+]..... サブウーファーからの低音が大きくなります。
FADER	前後の音量バランスが調整できます。 [R]..... 音が後方向に移動します。 [F] ..... 音が前方向に移動します。
BASS	低音の音質が調整できます。 [−]..... 低音が小さくなります。 [+]..... 低音が大きくなります。
MID	中音の音質が調整できます。 [−]..... 中音が小さくなります。 [+]..... 中音が大きくなります。
TREBLE	高音の音質が調整できます。 [−]..... 高音が小さくなります。 [+]..... 高音が大きくなります。
[車速連動音量・音質 ON(OFF)]	ON/OFF の切り換えができます。

■[ミュージックタイプ]

音楽のタイプによって最適な設定に調整します。

mngk219

CLASSIC	全体的な音のバランスをフラットにした音を必要とするクラシックに最適な設定。
JAZZ	低音域・中音域・高音域それぞれにメリハリをつけた、雰囲気のある音を必要とするジャズに最適な設定。
POP	低音域と高音域にメリハリをつけた歯切れのよいボーカルを必要とするポップミュージックに最適な設定。
ROCK	中低音を強調したスピード感のある音を必要とするロックミュージックに最適な設定。
HIP HOP	重低音を強調したパワフルな音を必要とするヒップホップミュージックに最適な設定。

■[サウンドフィールド]

擬似的にステージなどで聴いているような臨場感を設定します。

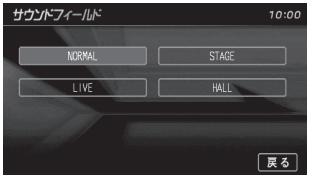

mngk220

NORMAL	ボーカルを前方に残しながら、楽器音がリスナーを包み込むように演出した設定。
STAGE	運転者の目の前にボーカルがいるような、ステージを演出した設定。
LIVE	前後左右からの音に包まれるような、ライブ会場を演出した設定。
HALL	ホール会場独特の残響効果を演出し、あたかもコンサートホールで聞いているような設定。

音質調整

① "SET" キーを押す

② [音質調整] にタッチする

mngk211

アドバイス

◎AUDIO OFF の場合は [音質調整] は選択できません。

mngk208

L,R(左図)	左右の音量バランスが調整できます。 [L]..... 音が左方向に移動します。 [R]..... 音が右方向に移動します。
FADER	前後の音量バランスが調整できます。 [R]..... 音が後方向に移動します。 [F]..... 音が前方向に移動します。
BASS	低音の音質が調整できます。 [−]..... 低音が小さくなります。 [+]..... 低音が大きくなります。
MID	中音の音質が調整できます。 [−]..... 中音が小さくなります。 [+]..... 中音が大きくなります。
TREBLE	高音の音質が調整できます。 [−]..... 高音が小さくなります。 [+]..... 高音が大きくなります。
[車速連動音量・音質 ON(OFF)]	ON/OFF の切り換えができます。

音質調整 (プレミアムサウンドシステム) タイプ別装備

① "SET" キーを押す

② [音質調整] にタッチする

アドバイス

◎AUDIO OFF の場合は [音質調整] は選択できません。

③ いずれかにタッチする

mngk204

各調整画面が表示されます。

■ [音質設定]

mngk201

L,R(左図)	左右の音量バランスが調整できます。 [L]..... 音が左方向に移動します。 [R]..... 音が右方向に移動します。
SUB WOOFAR GAIN	[−]..... サブウーファーからの低音が小さくなります。 [+]..... サブウーファーからの低音が大きくなります。
FADER	前後の音量バランスが調整できます。 [R]..... 音が後方向に移動します。 [F]..... 音が前方向に移動します。
BASS	低音の音質が調整できます。 [−]..... 低音が小さくなります。 [+]..... 低音が大きくなります。
MID	中音の音質が調整できます。 [−]..... 中音が小さくなります。 [+]..... 中音が大きくなります。
TREBLE	高音の音質が調整できます。 [−]..... 高音が小さくなります。 [+]..... 高音が大きくなります。
[車速連動音量・音質 ON(OFF)]	ON/OFF の切り換えができます。

■[イコライザータイプ]

音楽のタイプによって最適な設定に調整します。

アドバイス

◎[サウンドフィールド] で [CINEMA] を選択している場合は選択できません。
◎選択メニューの詳細については、車両本体の取扱説明書の「オーディオ」を参照してください。

mngk202

[NONE]	[ROCK]
[POP]	[COUNTRY]
[R&B]	

■[サウンドフィールド]

擬似的にステージなどで聴いているような臨場感を設定します。

アドバイス

◎選択メニューの詳細については、車両本体の取扱説明書の「オーディオ」を参照してください。

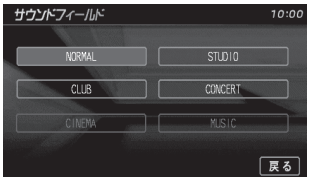

mngk205

[NORMAL]	[STUDIO]
[CLUB]	[CONCERT]
[CINEMA] ※1	[MUSIC] ※1

※1 サラウンド調整で [5.1ch SURROUND] または [DOLBY PRO LOGIC Ⅱ] を選択した場合に選択できます。

■[サラウンド調整]

mngk206

[5.1ch SURROUND](DOLBY DIGITAL/DTS 対応)
5.1ch でリアルな立体感あふれる音場を再現します。デジタル音声のクリアーで臨場感豊かなサラウンド音声をお楽しみください。5.1ch で収録された以外のディスクでは設定できません。

[DOLBY PRO LOGIC Ⅱ]
CD のようなステレオ音声から、立体的な音場空間を再現します。臨場感豊かなサラウンド音声をお楽しみください。5.1ch で収録されたディスクでは設定できません。

[STEREO] 12 個のスピーカーシステムの本格的なステレオ音声をお楽しみください。

アドバイス

◎DOLBY DIGITAL はドルビーラボラトリーズの登録商標です。
◎DTS はデジタルシアターシステムズ社の登録商標です。

■[リスニングポジション]

リスニングポジションによって最適な音質を設定します。

アドバイス

◎サラウンド調整で [5.1ch SURROUND] または [DOLBY PRO LOGIC Ⅱ] を選択した場合に選択できます。

mngk207

[ALL SEATS]	全席
[1st SEATS]	運転席 + 助手席
[2nd SEATS]	2 列目シート

音質調整

① "SET" キーを押す

② [音質調整] にタッチする

mngl208

アドバイス

◎AUDIO OFF の場合は [音質調整] は選択できません。

mngl216

L,R(左図)	左右の音量バランスが調整できます。 [L]..... 音が左方向に移動します。 [R]..... 音が右方向に移動します。
FADER	前後の音量バランスが調整できます。 [R]..... 音が後方向に移動します。 [F]..... 音が前方向に移動します。
BASS	低音の音質が調整できます。 [−]..... 低音が小さくなります。 [+]..... 低音が大きくなります。
MID	中音の音質が調整できます。 [−]..... 中音が小さくなります。 [+]..... 中音が大きくなります。
TREBLE	高音の音質が調整できます。 [−]..... 高音が小さくなります。 [+]..... 高音が大きくなります。
[車速連動音量・音質 ON(OFF)]	ON/OFF の切り換えができます。

音質調整 (プレミアムサウンドシステム) タイプ別装備

① "SET" キーを押す

② [音質調整] にタッチする

アドバイス

◎AUDIO OFF の場合は [音質調整] は選択できません。

③ いずれかにタッチする

mngl217

各調整画面が表示されます。

■ [音質設定]

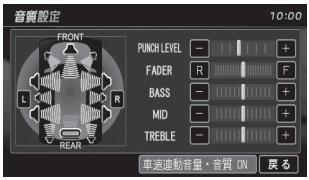

mngl218

L,R(左図)	左右の音量バランスが調整できます。 [L]..... 音が左方向に移動します。 [R]..... 音が右方向に移動します。
PUNCH LEVEL	[−]..... サブウーファーからの低音が小さくなります。 [+]..... サブウーファーからの低音が大きくなります。
FADER	前後の音量バランスが調整できます。 [R]..... 音が後方向に移動します。 [F]..... 音が前方向に移動します。
BASS	低音の音質が調整できます。 [−]..... 低音が小さくなります。 [+]..... 低音が大きくなります。
MID	中音の音質が調整できます。 [−]..... 中音が小さくなります。 [+]..... 中音が大きくなります。
TREBLE	高音の音質が調整できます。 [−]..... 高音が小さくなります。 [+]..... 高音が大きくなります。
[車速連動音量・音質 ON(OFF)]	ON/OFF の切り換えができます。

■[ミュージックタイプ]

音楽のタイプによって最適な設定に調整します。

アドバイス

◎ サウンドフィールドで「CINEMA」を選択している場合は選択できません。

mngl219

CLASSIC	全体的な音のバランスをフラットにした音を必要とするクラシックに最適な設定。
JAZZ	低音域・中音域・高音域それぞれにメリハリをつけた、雰囲気のある音を必要とするジャズに最適な設定。
POP	低音域と高音域にメリハリをつけた歯切れのよいボーカルを必要とするポップミュージックに最適な設定。
ROCK	中低音を強調したスピード感のある音を必要とするロックミュージックに最適な設定。
HIP HOP	重低音を強調したパワフルな音を必要とするヒップホップミュージックに最適な設定。

■[サウンドフィールド]

擬似的にステージなどで聴いているような臨場感を設定します。

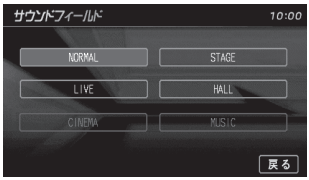

mngl220

NORMAL	ボーカルを前方に残しながら、楽器音がリスナーを包み込むように演出した設定。
STAGE	運転者の目の前にボーカルがいるような、ステージを演出した設定。
LIVE	前後左右からの音に包まれるような、ライブ会場を演出した設定。
HALL	ホール会場独特の残響効果を演出し、あたかもコンサートホールで聞いているような設定。
CINEMA ※ 1	映画を楽しむのに適した設定。
MUSIC ※ 1	音楽を楽しむのに適した設定。

※ 1 サラウンド調整で [5.1ch SURROUND] または [DOLBY PRO LOGIC Ⅱ] を選択した場合に選択できます。

■[サラウンド調整]

mngl221

[5.1ch SURROUND](DOLBY DIGITAL/DTS 対応)	5.1ch でリアルな立体感あふれる音場を再現します。デジタル音声のクリアーで臨場感豊かなサラウンド音声をお楽しみください。5.1ch で収録された以外のディスクでは設定できません。
[DOLBY PRO LOGIC Ⅱ]	CD のようなステレオ音声から、立体的な音場空間を再現します。臨場感豊かなサラウンド音声をお楽しみください。5.1ch で収録されたディスクでは設定できません。
[STEREO]	12 個のスピーカーシステムの本格的なステレオ音声をお楽しみください。

■[リスニングポジション]

リスニングポジションによって最適な音質を設定します。

アドバイス

◎ サラウンド調整で [5.1ch SURROUND] または [DOLBY PRO LOGIC Ⅱ] を選択した場合に選択できます。

mngl222

[ALL SEATS]	全席
[1st SEATS]	運転席 + 助手席
[2nd SEATS]	2 列目シート

画質調整

画質調整

① "SET" キーを押す

② [画質調整] にタッチする

mngk212

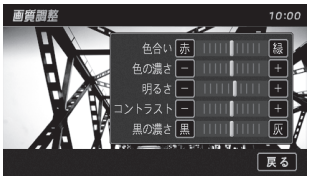

mngi769

色合い	映像の色合いが調整できます。 [赤]..... 色合いが赤よりになります。 [緑]..... 色合いが緑よりになります。
色の濃さ	映像の色の濃さが調整できます。 [−]..... 色合いが薄くなります。 [＋]..... 色合いが濃くなります。
明るさ	映像の明るさが調整できます。 [−]..... 暗くなります。 [＋]..... 明るくなります。
コントラスト	映像のコントラストが調整できます。 [−]..... ぼんやりします。 [＋]..... はっきりします。
黒の濃さ	映像の黒の濃さが調整できます。 [黒]..... 黒くなります。 [灰]..... 灰色になります。

アドバイス

◎「色合い」と「色の濃さ」の調節は DTV や DVD などの映像を表示中のみ調節ができます。

ワイド切換

① "SET" キーを押す

② [ワイド切換] にタッチする

mngk213

mngi767

[ノーマル]	映像をそのまま表示します。
[フル]	映像の縦横比は変わらず、画面全体に表示します。
[ワイド]	映像の縦横比を画面比に合わせ拡大し表示します。
[ズーム]	映像のアップを表示します。

アドバイス

◎ [ワイド切換] は DTV や DVD などの映像を表示中のみ選択することができます。

画面 OFF

① "SET" キーを押す

② [画面 OFF] にタッチする

mngi174

画面が OFF 状態になります。

③ 画面にタッチする

設定画面に戻ります。

アドバイス

◎映像表示中に "SET" キーを押した場合は、映像画面に戻ります。

●車輌装備の設定を行います。

①"SET" キーを押す

②[装備設定] にタッチする

mngl137

車両設定画面が表示されます。

③装備のグループ名にタッチする

mngl138

④項目名にタッチする

mngl139

⑤条件にタッチする

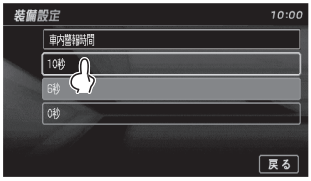

mngl140

⑥[戻る] にタッチする

装備の設定が完了します。

装備設定できる項目

キーレスエントリー

- 非常点滅灯 点滅回数
- 施錠時ホーン吹鳴
  (オプションのヘッドライトマナースイッチ装着時)
- 施錠時ホーン吹鳴時間
  (オプションのヘッドライトマナースイッチ装着時)
- パワーウィンドウ / ドアミラー操作

キーレスオペレーション

- 非常点滅灯 点滅回数
- 施錠時ホーン吹鳴
  (オプションのヘッドライトマナースイッチ装着時)
- 施錠時ホーン吹鳴時間
  (オプションのヘッドライトマナースイッチ装着時)
- パワーウィンドウ / ドアミラー操作
- ドア解錠 / 施錠時のブザー吹鳴
- ドア施錠後の再解錠禁止時間

ワイパー

- フロントワイパー間欠作動時間
- ウォッシャー連動ワイパー
- ウォッシャーレバーのワンタッチ操作時自動洗浄機能
- リア 間欠作動時間
- リア 連続作動モード
- R(リバース) 位置連動リアワイパー

ライト

- ヘッドライトオートカット
- オートライト点灯タイミング
- ワイパー連動ヘッドライト
  (ライトスイッチ AUTO 位置のみ)
- 降車後ヘッドライト点灯機能
- リモコンアンロックボタン操作時ライト点灯機能
- インテリアランプオートカット時間
- ドアを閉じたときにルームランプが消灯するまでの時間

警報音

- セキュリティアラーム
- 車内警報時間

方向指示灯

- 方向指示灯作動条件 (エンジンスイッチ位置)
- 方向指示レバーのワンタッチ操作時３回点滅機能 (車線変更時など)
- 方向指示灯３回点滅機能のレバー操作受付時間

ドア解錠 / 施錠

- キーレスエントリー (キーレスオペレーション) 使用時のドア解錠放置後の自動施錠時間
- 解錠時の対象となるドア
- ドア自動解錠

その他

- ドアミラー自動格納 / 復帰
- ホーン吹鳴によるエンジン動作確認 (三菱自動車純正リモコンスターター装着時)
- ACC 電源の自動オフ (エンジンスイッチが ACC 時のみ)

アドバイス

◎ 車種や装備の違い等により表示される項目が異なります。

装備設定を初期化する

設定した内容を初期化し、工場出荷時の状態に戻します。

① "SET" キーを押す

② [装備設定] にタッチする

③ [初期化] にタッチする

mngl141

④ [はい] にタッチする

mngl142

装備設定の初期化が完了します。

●外気温度、気圧を確認することができます。

① "INFO" キーを押す

② [環境情報] にタッチする

mngl152

環境情報が表示されます。

Aタイプ

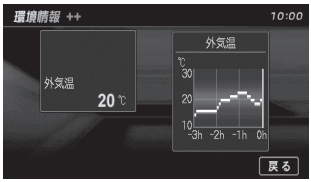

mngl241

Bタイプ

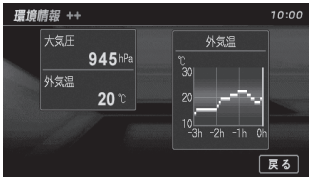

mngl153

アドバイス

◎ 大気圧が表示されない車種、グレード (類別) もあります。

◎ 表示グラフは 5 分単位の平均値を過去 3 時間分表示します。

◎ 凍結マークは路面凍結の恐れがある場合に表示されます。

メンテナンス情報 タイプ別装備

メンテナンス情報とは

エンジンオイルやオイルフィルタなどの交換時期を設定することができます。

① "INFO" キーを押す

② [メンテナンス情報] にタッチする

mngl201

メンテナンス情報画面が表示されます。

mngl202

アドバイス

◎メンテナンス時期および距離を過ぎると異なった色で表示されます。

メンテナンス情報を設定する

メンテナンス時期および距離を設定することができます。

① "INFO" キーを押す

② 設定したい項目にタッチする

mngl203

選択した項目のメンテナンス情報が表示されます。

アドバイス

◎「交換日」はメンテナンスが実行された日付を表示します。
◎「交換日距離」はメンテナンスが実行されたODO メーター値を表示します。
◎「次回残距離」は次回のメンテナンスの距離を表示します。

③ メンテナンス期日の [入力] にタッチする

mngl143

アドバイス

◎手順 ② で「USER1」、「USER2」または「USER3」を選択すると、[名称設定] から項目名を入力することができます。(最大 10 文字)
◎[初期設定] にタッチすると初期の状態に戻ります。
◎「メンテナンス期日」は設定した次回のメンテナンス実施までの日を表示します。
◎「メンテナンス距離」は設定した次回のメンテナンス実施までの距離を表示します。

次のページにつづく

④ [▼] ,[▲] にタッチし、次のメンテナンス日付を入力する

mngl144

⑤ [決定] にタッチする

メンテナンス期日が設定されます。

⑥ メンテナンス距離の [入力] にタッチする

mngl145

⑦ 次のメンテナンス距離を入力する

mngl146

アドバイス

◎[後退] にタッチして文字を削除することができます。

⑧ [決定] にタッチする

メンテナンス距離の設定が完了します。

⑨ [戻る] にタッチする

mngl206

メンテナンス情報の設定が完了します。

メンテナンス情報の更新

メンテナンスを実施した際にメンテナンス情報を更新します。

① 更新したい項目の [交換] にタッチする

mngl147

② [はい] にタッチする

mngl148

メンテナンス情報の削除

メンテナンス情報を削除します。

① 削除したい項目にタッチする

mngl149

② [削除] にタッチする

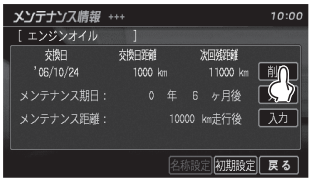

mngl150

③ [はい] にタッチする

mngl151

メンテナンス情報が削除されます。